



粘着クリーンマット

Clean Mat

CM6090-1, CM6090-10 (B, GN, W)

取扱説明書

●このたびは、**TRUSCO** 粘着クリーンマットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。



① 底面保護フィルムを1/3剥がします。




② マットの底面を床に接着します。



③ 底面保護フィルムを剥がします。



④ マットの底面と床を密着して、使用を始めます。

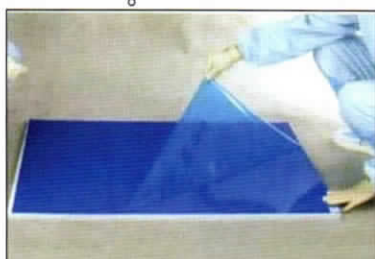

⑤ 使用後はラベルから剥がし始めます。



⑥ 隣の角から剥がします。



⑦ 3つ目の角から剥がします。



⑧ フィルムでダストを包みます。




⑨ 使用済みフィルムを処分します。

正しい使用方法

- クリーンルームに入室する時は塵が見えなくなるまで粘着マット上で3~10回足踏みしてください。また3~5人使用したらフィルムを1枚剥がしてください。
- 使用中は腐食剤や水が接触しないようにしてください。

▲ 使用上のご注意

- 変形破損の恐れがありますので、40℃以上の熱体に直接触れない様にしてください。また、40℃以上になる場所でのご使用及び保管は避けてください。
- 使用中は腐食剤や水が接触しないようにしてください。
- 高温多湿、直射日光を避けてご使用ください。
- 低密度ポリエチレンフィルムの粘着マットは、保管状態により本体フィルムと保護フィルム間に気泡が発生することがありますが、性能に変化はありません。
- 必ず平置きで保管してください。縦置きにすると中のシートが変形する恐れがあります。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室  0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN CHINA

<http://www.orange-book.com/>