

本品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。

使用前に必ずこの説明書をよく読み、内容を十分ご理解のうえ、正しくご使用ください。

この説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。もし、紛失された場合は、当社又は販売店へお申し出ください。


用途

本品は、マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。

注意


- 本品はフィットテスト用です。実際の作業では絶対に使用しないでください。
- 目的以外の用途に使用しますと、思わぬ事故の原因となります。

● FTフィルタ#2 (プローブ付)

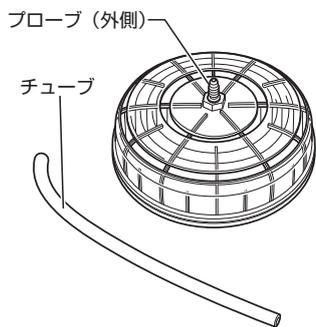


● FTフィルタ#2 (プローブ無)

[別売]
2個付マスクで使用。

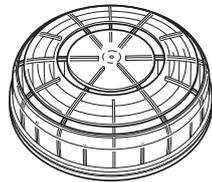

使用方法


1. FTフィルタ#2 (プローブ付) のプローブ (内側) に、チューブの先端をつなげます。

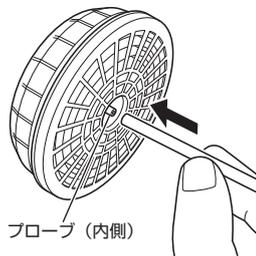


2. チューブの反対側をマスクの吸気弁座に挿し込みます。

※ 吸気弁を取り外してチューブを挿し込む場合
フィットテスト終了後、実際の作業を行う前に必ず吸気弁を取り付けてください。

※ 吸気弁を取り付けたままチューブを挿し込む場合
吸気弁を傷付けたり紛失したりしないよう注意してください。

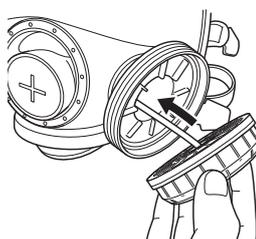


3. 吸気弁及びノーズカップが外れないよう注意して、手順2. のチューブをノーズカップの吸気弁座まで伸ばします (半面体の場合は不要)。

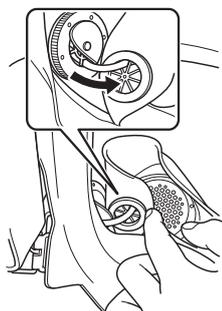


4. 更にチューブを伸ばし、チューブの先端をノーズカップ内の口元の位置まで伸ばすように挿し込みます。

※ チューブが長い場合は、右図のようにノーズカップの内部でチューブを添わせませす。


この時、チューブが排気弁に掛かっていないことを確認してください。

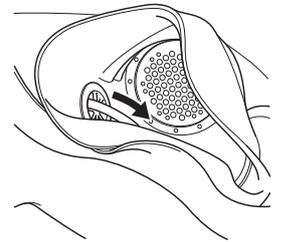


5. FTフィルタ#2 (プローブ付) を固定するために、面体付属のキャップを上から取り付けます。

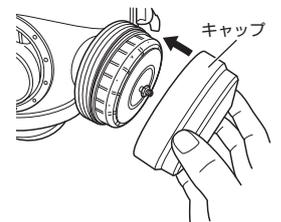

6. マスクの反対側のフィルタ取り付け部に、FTフィルタ#2 (プローブ無) を取り付けます (1個付の場合は不要)。
※ FTフィルタ#2 (プローブ無) は、実際の作業では使用しないでください。

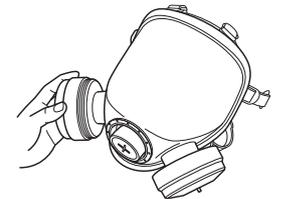

7. FTフィルタ#2 (プローブ付) のプローブ (外側) と測定器を測定器付属のチューブで接続します。

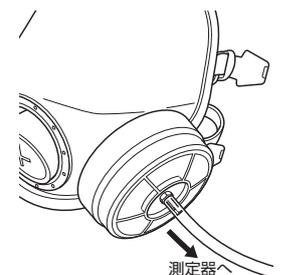

8. マスクの取扱説明書に従って、マスクを装着します。

9. 測定器の取扱説明書に従って、フィットテストを行います。

10. フィットテスト終了後は、マスクからFTフィルタ#2 (プローブ付) 及びFTフィルタ#2 (プローブ無) を取り外します。

廃棄方法

法規制に従って廃棄してください。

この製品の取扱方法、その他について不明な点は、下記へお問い合わせください。



本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1
☎ 0120-36-0277