

C2, L2W 使用面体 FTフィルタ#3 取扱説明書

本品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。

使用前に必ずこの説明書をよく読み、内容を十分ご理解のうえ、正しくご使用ください。

この説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。もし、紛失された場合は、当社又は販売店へお申し出ください。


用途

本品は、マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。

注意

- 本品はフィットテスト用です。実際の作業では絶対に使用しないでください。
- 目的以外の用途に使用しますと、思わぬ事故の原因となります。


●FTフィルタ#3 (プローブ付)

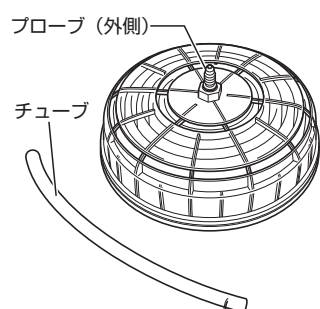

●FTフィルタ#3 (プローブ無)

[別売]

2個付マスクで使用。

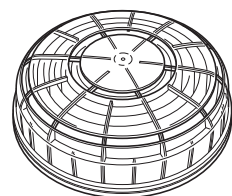

使用方法

1. FTフィルタ#3を半面体で使用する場合、使用するチューブの長さが7cm程度になるようにカットします。
※チューブが長いと測定時に閉塞するおそれがあります。


2. FTフィルタ#3 (プローブ付)のプローブ (内側) に、チューブの先端をつなげます。




3. チューブの反対側をマスクの吸気弁座に挿し込みます。

※ 吸気弁を取り外してチューブを挿し込む場合
フィットテスト終了後、実際の作業を行う前に必ず吸気弁を取り付けてください。

※ 吸気弁を取り付けたままチューブを挿し込む場合
吸気弁を傷付けたり紛失したりしないよう注意してください。

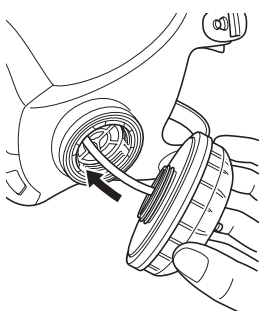


4. 吸気弁及びノーズカップが外れないよう注意して、手順3.のチューブをノーズカップの吸気弁座まで伸ばします (半面体の場合は不要)。

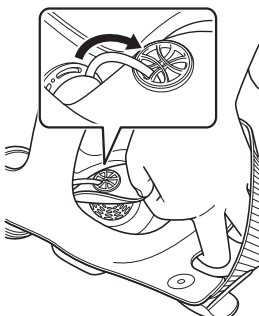


5. 更にチューブを伸ばし、チューブの先端をノーズカップ内の口元の位置まで伸ばすように挿し込みます。

※チューブが長い場合は、右図のようにノーズカップの内部でチューブを添わせませす。

この時、チューブが排気弁に掛かっていないことを確認してください。

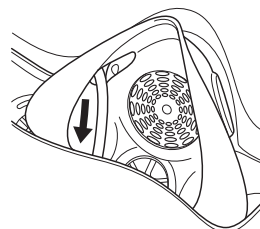


6. チューブのねじれ、挟み込みに注意して、マスクにFTフィルタ#3 (プローブ付)を取り付けます。

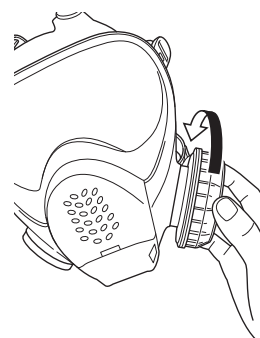


7. マスクの反対側のフィルタ取り付け部に、FTフィルタ#3 (プローブ無)を取り付けます (1個付の場合は不要)。

※FTフィルタ#3 (プローブ無)は、実際の作業では使用しないでください。

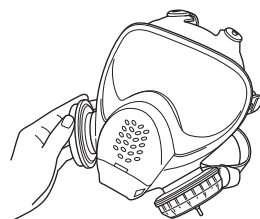

8. FTフィルタ#3 (プローブ付)のプローブ (外側)と測定器を測定器付属のチューブで接続します。

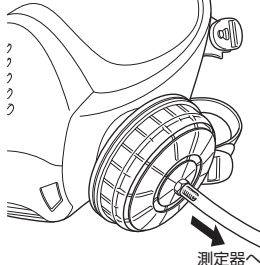

9. マスクの取扱説明書に従って、マスクを装着します。

10. 測定器の取扱説明書に従って、フィットテストを行います。

11. フィットテスト終了後は、マスクからFTフィルタ#3 (プローブ付)及びFTフィルタ#3 (プローブ無)を取り外します。

廃棄方法

法規制に従って廃棄してください。

この製品の取扱方法、その他について不明な点は、下記へお問い合わせください。

株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1
☎ 0120-36-0277