

本品をお買い上げ頂き、ありがとうございました。

使用前に必ずこの説明書をよく読み、内容を十分ご理解のうえ、正しくご使用ください。

この説明書は、いつでも読めるように大切に保管してください。もし、紛失された場合は、当社又は販売店へお申し出ください。


用途

本品は、マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。

注意

- 本品はフィットテスト用です。実際の作業では絶対に使用しないでください。
- 目的以外の用途に使用しますと、思わぬ事故の原因となります。


●FTフィルタ#4（プローブ付）

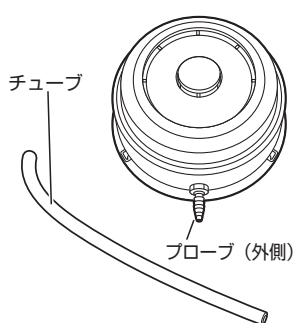


●FTフィルタ#4（プローブ無）

〔別売〕

2個付マスクで使用。

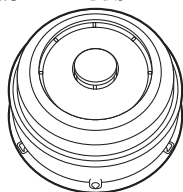

4. FTフィルタ#4（プローブ付）のプローブ（外側）と測定器を測定器付属のチューブで接続します。

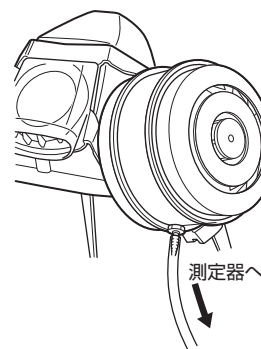


5. マスクの取扱説明書に従って、マスクを装着します。
6. 測定器の取扱説明書に従って、フィットテストを行います。
7. フィットテスト終了後は、マスクからFTフィルタ#4（プローブ付）及びFTフィルタ#4（プローブ無）を取り外します。

廃棄方法

法規制に従って廃棄してください。

使用方法

1. FTフィルタ#4（プローブ付）のプローブ（内側）に、チューブの先端をつなげます。

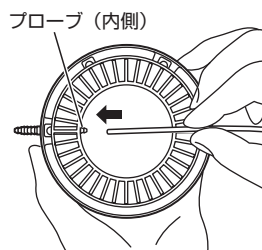


2. チューブの反対側をマスクの吸気弁座に挿し込みます。

※ 吸気弁を取り外してチューブを挿し込む場合

フィットテスト終了後、実際の作業を行う前に必ず吸気弁を取り付けてください。


※ 吸気弁を取り付けたままチューブを挿し込む場合

吸気弁を傷付けたり紛失したりしないよう注意してください。

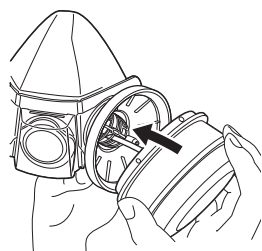

3. マスクの反対側のフィルタ取り付け部に、FTフィルタ#4（プローブ無）を取り付けます（1個付の場合は不要）。

※ FTフィルタ#4（プローブ無）は、実際の作業では使用しないでください。

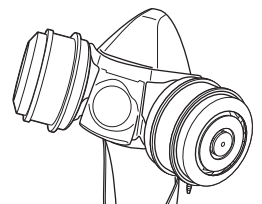

この製品の取扱方法、その他について不明な点は、下記へお問い合わせください。

株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1
☎ 0120-36-0277