

落下防止ベルト 取扱説明書

品番 **M1.5RB1800C**



この度は、**TRUSCO**。落下防止ベルトをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は必ず大切に保存してください。

●破断強度：センターバックル250kg


取扱説明書

●落下防止ベルトの使用方法


●落下防止ベルトの両端を棚支柱に取り付け、棚に収納物を載せ、開閉バックルでベルトをつなぎ、
しっかり引き締めます。(商品が転倒しないようベルトの高さを調節してください。)

●支柱への取付方法

●適合本体：スチール製中量ボルトレス棚 “M1.5型”

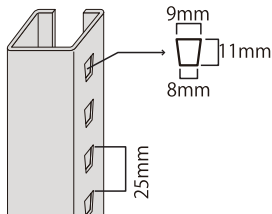

② 下にスライド

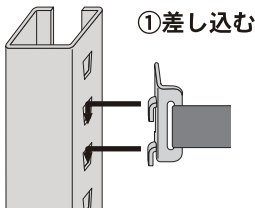


① 差し込む


●差し込み式金具のフック部を
支柱の棚板取付穴に差し込み、
下にスライドし固定します。
●次に、対面側支柱の同じ高さの
棚板取付穴位置に差し込み式
金具フック部を差し込み、下に
スライドし固定します。
(※差し込み式金具の左右を間違
えないこと。
※差し込み式金具が確実に取付
いていることを確認し、
使用すること。)

●開閉バックルの使用方法

センターバックル(C) ●ベルトの止め方

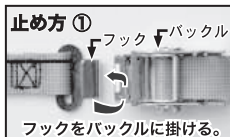

●止め方①
ベルトのねじれが無いことを
確認し、フックをバックルに
下から掛けます。確実に掛かっ
ているか確認してください。

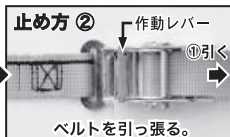


●止め方②
作動レバーを起し、ベルトを
矢印①の方向にたるみのない
程度に引っ張ります。(商品が
転倒しないようベルトの高さ
を調整してください。)



●止め方③
作動レバーをリリースボタンの
音が出るまで、倒してください。
確実に止まっているか確認して
ください。

●ベルトのはずし方

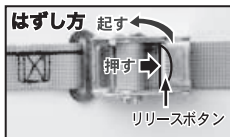

●はずし方
リリースボタンを押しながら、
作動レバーを起してください。

△使用上の注意

- 落下防止ベルトは、商品を固定・固縛・緊締・結束するものではありません。
- 落下防止ベルトは棚本体を固定するものではありません。
- 落下防止ベルトの両端は同じ高さに取り付けてください。
- 振動等で緩む場合があります。締め直してください。
- 角張った物に使用される場合は、あて物を使用ください。
- 織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているもの、縫製部に縫製糸の切断、ほつれ、ベルトの剥離が少しでもあるもの。バックル部および端末部に変形、割れなどがあるものは使用しないでください。
- 使用温度は-10℃から80℃までです。
- 薬品保管には、使用しないでください。
- 落下防止ベルトは、棚支柱の種類に合わせて、それぞれの間口寸法に合った最適のものをご使用ください。
- 金具類、バックル部は乱暴に扱わないでください。破損する恐れがあります。
- センターバックル可動部を定期的に点検してください。動きが悪いようであれば注油してください。