

落下防止ベルト 取扱説明書

品番 **M2RB900J**



この度は、**TRUSCO**、落下防止ベルトをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は必ず大切に保存してください。

●**破断強度：樹脂バックル90kg**



取扱説明書

●落下防止ベルトの使用方法

●落下防止ベルトの両端を棚支柱に取り付け、棚に収納物を載せ、開閉バックルでベルトをつなぎ、
しっかり引き締めます。(商品が転倒しないようベルトの高さを調節してください。)

●支柱への取付方法

●適合本体：スチール製中量ボルトレス棚 “M2型”

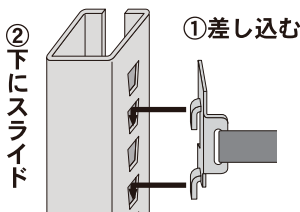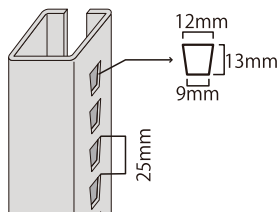

●差し込み式金具のフック部を
支柱の棚板取付穴に差し込み、
下にスライドし固定します。
●次に、対面側支柱の同じ高さの
棚板取付穴位置に差し込み式
金具フック部を差し込み、下に
スライドし固定します。
(※差し込み式金具の左右を間違
えないこと。
※差し込み式金具が確実に取付
いていることを確認し、
使用すること。)

●開閉バックルの使用方法

樹脂バックル(J) ●ベルトの止め方、締め方




●止め方
ベルトのねじれが無いことを確認し、
バックルを差し込みます。バックルを
差し込んだとき、バックルが確実に
止まっているか確認してください。



●締め方
ベルトを矢印①の方向に引く
とベルトが締まります。
(商品が転倒しないようベルト
の高さを調節してください。)

●ベルトのはずし方

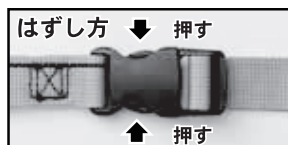

●はずし方
バックルをはずすときは、上下の
リリースボタンを同時に押して
ください。

△使用上の注意

- 落下防止ベルトは、商品を固定・固縛・緊締・結束するものではありません。
- 落下防止ベルトは棚本体を固定するものではありません。
- 落下防止ベルトの両端は同じ高さに取り付けてください。
- 振動等で緩む場合があります、締め直してください。
- 角張った物に使用される場合は、あて物を使用ください。
- 織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているもの、縫製部に縫製糸の切断、ほつれ、ベルトの剥離が少しでもあるもの。バックル部および端部に変形、割れなどがあるものは使用しないでください。
- 使用温度は-10℃から80℃までです。
- 薬品保管には、使用しないでください。
- 落下防止ベルトは、棚支柱の種類に合わせて、それぞれの間口寸法に合った最適のものをご使用ください。
- 金具類、バックル部は乱暴に扱わないでください。破損する恐れがあります。