

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。お読みになった後は大切に保管してください。

**警告**


この表示を無視して誤った取扱いをしますと死亡または重傷を負う可能性があります。

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをしますと傷害または物的傷害が発生する可能性があります。


- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 製品は室内または屋内用です。屋外、直射日光、熱の当たる場所、水のかかる場所では使用しないでください。故障やさびの原因になります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

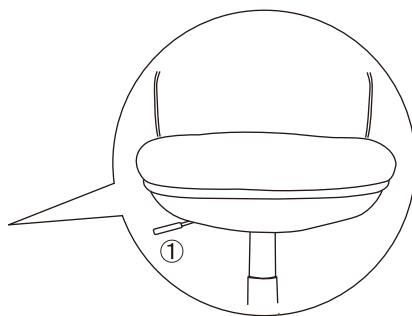**機構説明****① 昇降レバー**


- (座を上げるとき)
腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまで上がったらずを離します。
- (座を下げるとき)
座の中央に深く腰掛け、レバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまで下がったらレバーを手から離します。

部材・部品一覧表

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

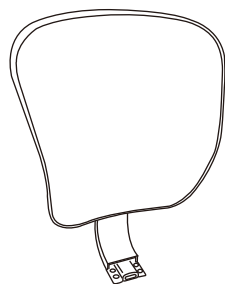


① 背部 1ヶ

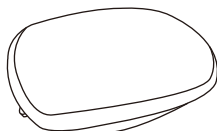

② 座部: 1ヶ



③ 5本脚

④ シリンダー 1ヶ
シリンダーカバー 1ヶ⑤ ボルトM8×20
ワッシャー・スプリングワッシャー
各4本


⑥ 六角レンチ 1本

**オプション**

品番: MC-2AC

① 肘

L・Rあります

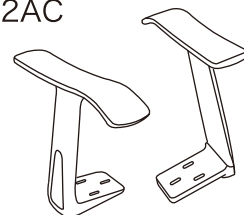② ボルト M6×35
ワッシャー・スプリングワッシャー
各6本

③ 六角レンチ 1本




組立方法

背・座部が汚れ・傷などつかないように保護してください。組立は2人以上で行ってください。


手順1 脚にシリンダーをつける。

5本脚③を平らな場所におき、シリンダー・シリンダーカバー④をしっかりと差込んでください。

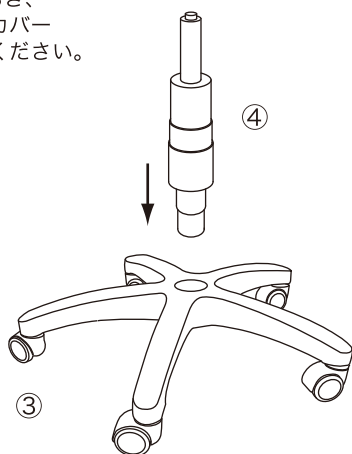

手順2 背部を座部に取り付ける。


座部②の座受け金具の背取付穴に背部①の背アーム部の穴位置を合わせワッシャー・スプリングワッシャー・ボルト⑤を六角レンチ⑥で締めてください。

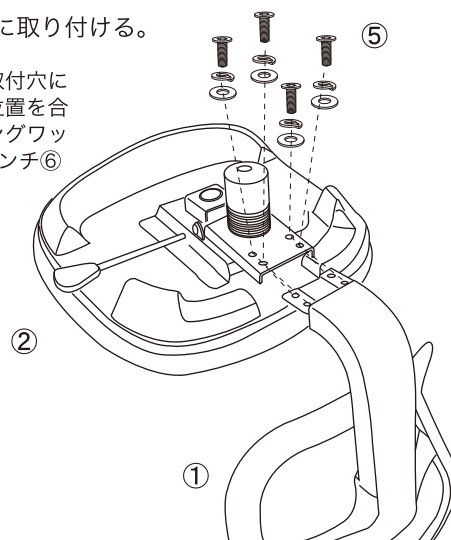

手順3 肘を背部に取り付ける。【オプション】

肘にはL・Rあります。

手順2 の座部①の肘取付穴に肘(A)の穴位置を合わせ、ワッシャー・スプリングワッシャー・ボルト(B)を六角レンチ(C)で締めしてください。

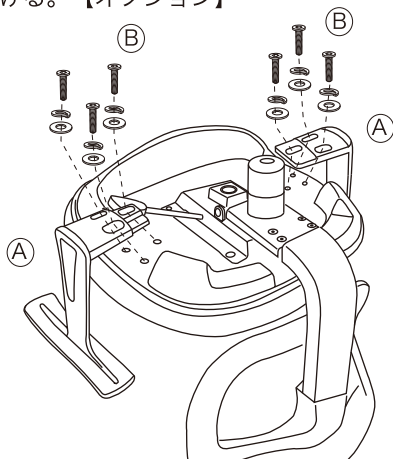

手順4 背・座部を5本脚に取り付ける。


手順1 で組付けた脚部シリンダーを 手順3 で組付けた背・座部の金具穴位置に合わせはめ込みます。

座面裏の右手側にある座昇降レバーで高さ調節ができます。



注意

背部の傾きは水平にレベルが出ているか確認してください。傾いている場合は、ボルトを緩め調整してください。

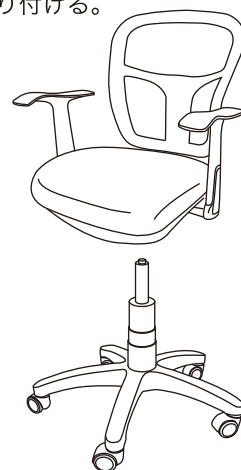

お手入れ方法

● 張り地の場合

汚れた場合には、乾拭き・水拭きをしてください。水拭きの場合は、乾燥を十分にしてください。溶剤類、漂白剤は使用しないでください。変色することがあります。

● 金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

品質表示

■ 寸 法	幅575×奥行586×高さ(873~963)mm 座面高さ(450~540)mm
■ 質 量	11.2kg
■ 構造部材	座 部 成形合板 背 部 ポリプロピレン樹脂成型品 肘 部 ポリプロピレン樹脂成型品 脚 部 強化ナイロン樹脂樹脂成型品 ウレタン双輪キャスター
■ 表面加工	座金具：粉体塗装
■ クッション材	座部 ウレタン
■ 取扱い上の注意	・直射日光又は暖房器具の熱は避けてください。

保証期間

<日本国内において>

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

MADE IN CHINA

■ 製品に関するお問合わせは、ご購入店、または下記へお寄せください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室  **0120-509-849**

<http://www.orange-book.com/>