

**取扱
説明書**

SUS304 ロッカー

SCL-1 型 (シングルタイプ) SCL-2 型 (ダブルタイプ)

この度はTRUSCO SUS304ロッカーSCL型をお買い上げいただきありがとうございます。本製品は全ての材料にステンレス鋼(SUS304)を使用し、錆に強く使用目的合わせてクリーンルーム・研究室・食品工場などで未長くご使用いただけます。

安全上のご注意

必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などえを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を収納しない

ロッカーが傾いたり、棚板が壊れたりして危険です。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■不安定な場所に設置しない。

ロッカーが転倒してけがをするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■ロッカー内に荷物を入れたまま移動しない

収納物が破損したり扉が開き危険です。

■扉にぶら下がったり、重い荷物をぶら下げない

扉を破損したり、ロッカーが転倒するおそれがあります。

■扉の開閉は、ゆっくり静かに行う

一気に引出すと衝撃により収納物や扉が破損するおそれがあります。

■薬品が付着した容器、液だれをした容器を収納しない

薬品の中には、ステンレスそのものを腐食させる性質のものがあります。(特に酸類、その系統の薬品)長くお使い頂くためにも、使用後の容器はからぶきをし、液だれのないことを確認の上、容器のフタなどをしっかりと締めて収納して下さい。庫内で液だれが戻った場合は、速やかに拭き取って下さい。液だれから発生するガスにより保管庫が腐食したり、部品の欠落など倒壊する恐れがあります。

■屋外・水のかかる場所、火気の近くに設置しない

やけど、火災の原因になります。屋内の換気の良い涼しい場所に設置して下さい。

■改造や無理な修理、分解はしない

本来の機能が損なわれ事故の原因になります。万一異常が発生した場合は必ず販売店にご相談下さい。

■子供の手の触れる場所に設置しない

保管庫に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また連結部・内部の切断面及び収納物によって指をけがするおそれもあります。

■ロッカーの裏側、隙間に指を入れない。


切断面などで、指をけがする恐れがあります。

■変形・破損したまま使用しない


転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さい。
※この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

仕様

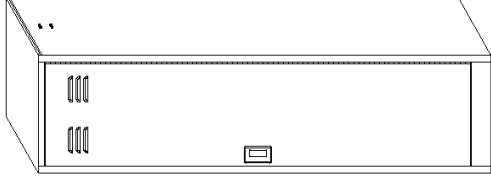

SCL-1型

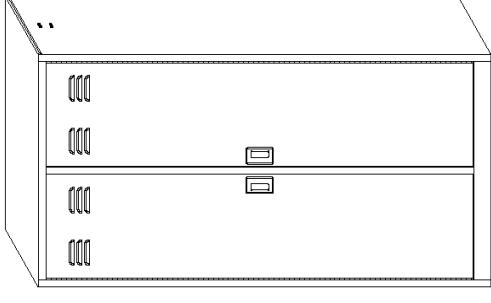

SCL-2型


SSB 型(中棚付)

品番	SCL-1型	SCL-2型
ハンガーパイプ	20kg	20kg
均等荷重	1本につき 2kg	1本につき 2kg
棚板	—	20kg
外形寸法(W×D×H)	455×515×1790	900×515×1790
材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
製品重量	約36kg	約75kg
付属品	ハンガーパイプ(Sカン付) 1本 U字フック 2個 タオル掛け 3本	ハンガーパイプ(Sカン付) 1本 U字フック 2個 タオル掛け 3本 可変棚 4枚 棚受けフック 16個

使いかた

可変棚付

- 棚受け金具をお好みの高さへ4ヶ所引っかけ、棚板をのせて下さい。(棚板が落下するおそれがありますので必ず棚受けは同じ高さへひっかけてください。)

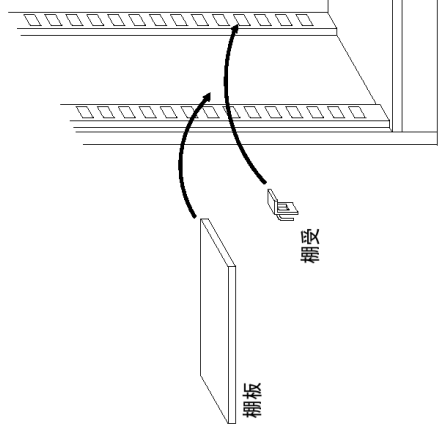

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

株式会社 トラスコ中山株式会社 E-mail:techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎0120-509-849

日本製