





LEDライト付10倍ルーペ TRJ-LED10 取扱説明書

レンズの色収差を補正する、トリプレットレンズを使用した高倍率ルーペです。

【ルーペの見方】

1. 電源ボタンを押し、LEDライトをつけます。
2. 約1.5cmの距離に対象物を近づけます。
(レンズと対象物の距離が遠いとピントが合いません)
3. 眼にくっつきそうなくらいレンズを近づけます。
(眼に近づけることによって、見える範囲が広がります。)

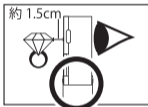

対象物・眼が離れすぎ

【お手入れ方法】

- レンズや本体が汚れた場合はメガネ拭き、又はやわらかい布で拭いて下さい。
(※アルコールやベンジンは絶対に使用しないで下さい)

⚠ **安全上のご注意** …注意事項は製品を安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。


- レンズを通して太陽や強い光を見ないで下さい。失明の原因となります。
- 直射日光の当たる所に放置しないで下さい。



倍率：10倍
 レンズ有効径：20.5mm
 レンズ材質：トリプレットレンズ
 重さ：40g
 電池：LR1130(3個)

【電池交換方法】

ルーペ裏側の電池カバーを横にスライドさせて、古い電池を取ってください。
 新しい電池をプラス極を上向きに3個入れて、電池カバーをツメの溝に滑り込ませるように押しながら閉めてください。

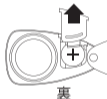

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849
 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>