



WDT-UT

アルミ製折りたたみ作業台上枠手すり 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、アルミ製折りたたみ作業台上枠手すりについて説明しています。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、事故が起こらないよう内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。



情報、修理・故障の
お問い合わせはこちらの
QRコードを読み取り
アクセスいただけます。

注意事項


- ・絶対に上枠に足を乗せたり体重をかけたりしないでください。
- ・ネジのゆるみや抜け落ちがある場合は正しくネジを取付て使用して下さい。
- ・上枠に曲がりやへこみがある場合は絶対に使わないで破棄してください。

取付方法

構成部品

①	上枠手すり本体	1
②	取付板ナット	2
③	取付ブラケット	2
④	ビス	12
⑤	ナット	8
⑥	ワッシャー	8
⑦	スプリングワッシャー	4
⑧	取付説明書	1

はじめに、上記の部品がそろっていることをご確認ください。
不足がある場合は、本紙下記記載の「お客様相談室」までご連絡ください。

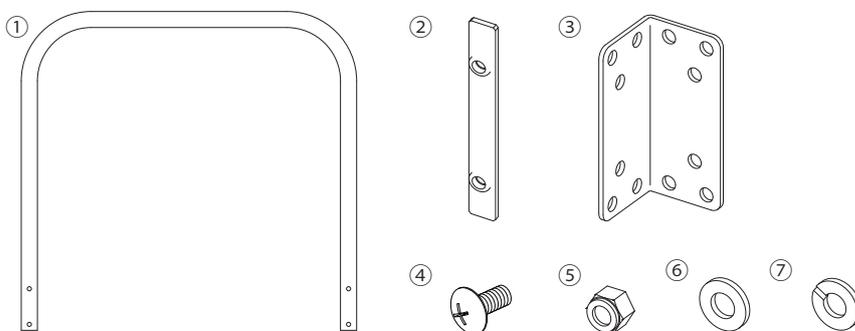

□ 使用工具

- ・ プラスドライバー
- ・ スパナ(10mm)




(WDT-75 完成図)

1. 作業に必要な工具、プラスドライバーとスパナ(10mm)をご用意ください。

2. 取付ブラケット(2枚)をビス、ナット、ワッシャーで取付けます。


※ 取付ブラケット・ビスを作業台の外側から、ワッシャー・ナットを作業台の内側から取り付けてください。

※ 取付ブラケットは下図と同じ向きで取り付けてください。

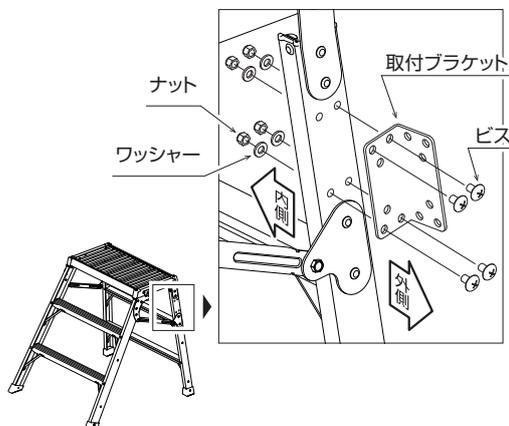

3. 取付ブラケットに上枠本体を取付けます。

※ 取付板ナットを上枠内に入れてビス・スプリングワッシャーで止めてください。

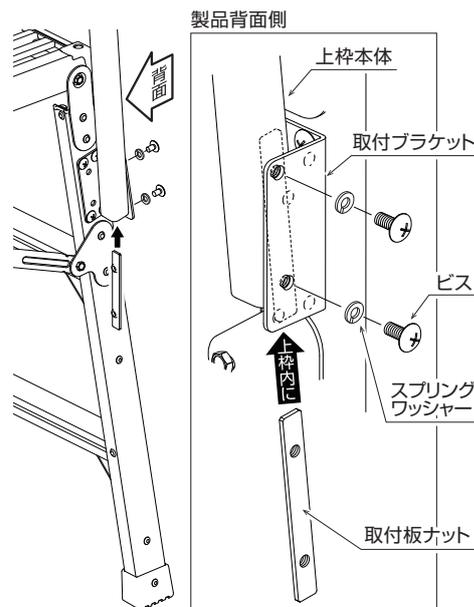

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

製造元 長谷川工業株式会社

(94326)20.06.H

