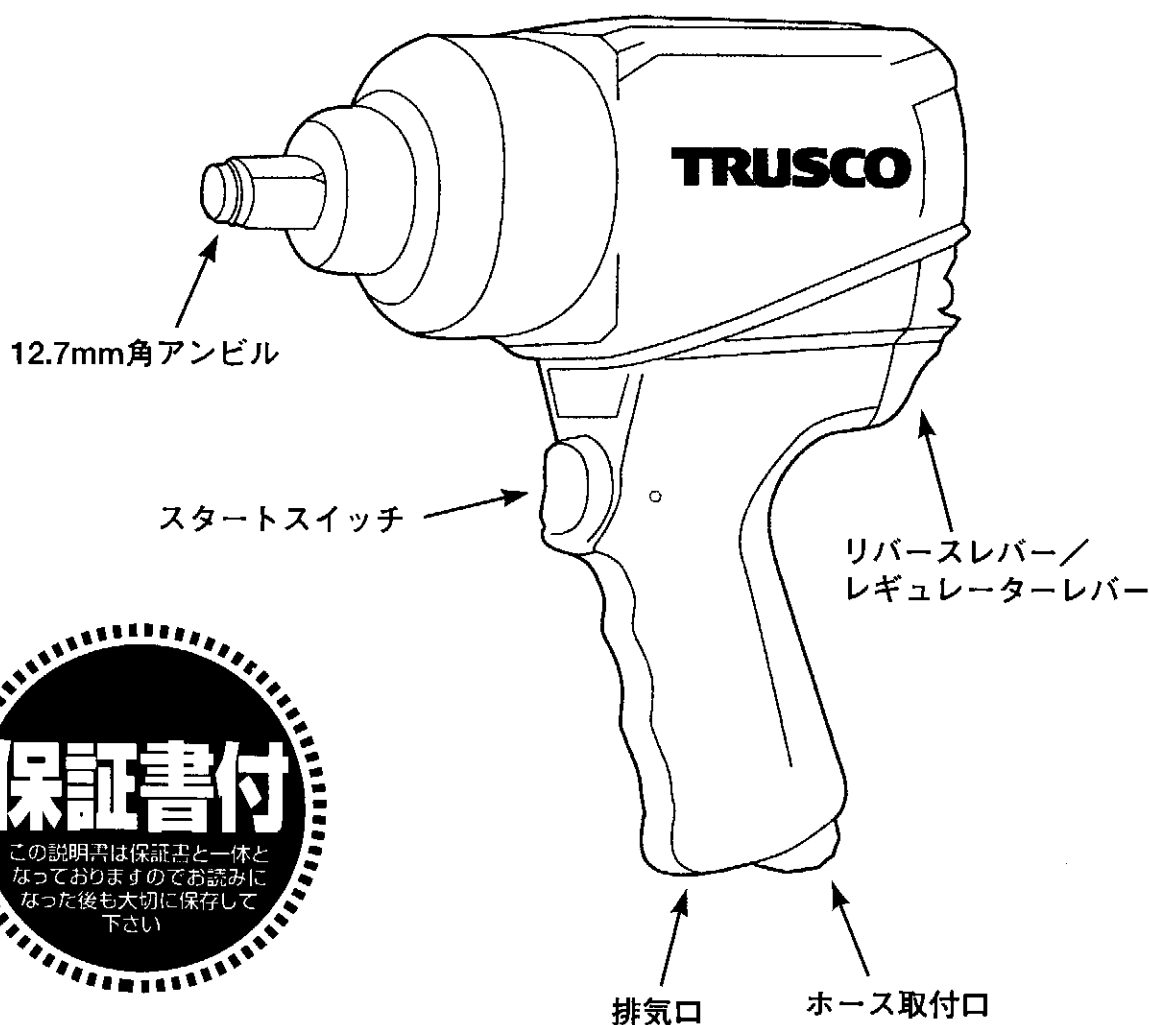


TRUSCO**PRO TOOL**Sold as: Internally used process in fully qualified tool.
This tool is suitable for inspection and maintenance of the advantages of
main excellent equipment
and will be used in every case in the work.

取扱説明書

エアーインパクトレンチ

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
お使いになる前に、取扱い上の注意をよくお読みになり、正しく効果的にご使用
いただくようお願い申し上げます。

**保証書付**


この説明書は保証書と一体と
なっておりますのでお読みにな
った後も大切に保存して
下さい

型式名	差込角	能力ボルト径	最大トルク	無負荷回転数	全長×全高	空気消費量	重 量	ホース取付口
TAIW-1460	12.7mm	16mm	380Nm	5,800min ⁻¹	182×195mm	0.4m ³ /min	2.6kg	1/4"NPT


標準付属品：カブラー

ご使用方法 TAIW-1460


1. カプラーのネジ部にシールテープを巻きつけ、エアもれのないように、ホース取付口にしっかりと取り付けて下さい。

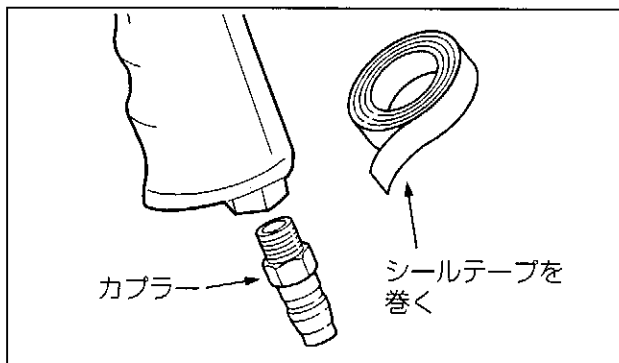


2. 作業前にホース取付口より、スピンドル油かタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。
(※この作業は本体ご使用前に必ず行って下さい。)

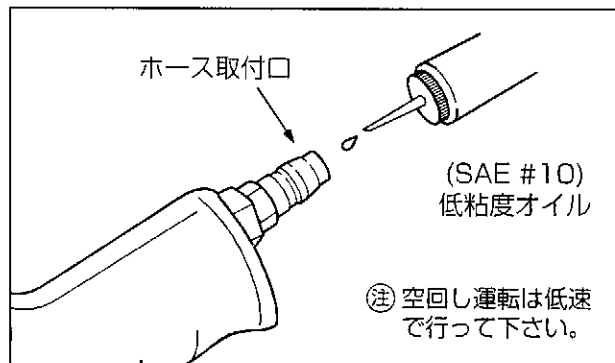


3. 給油が終わったら、いったんエアホースを外し、インパクトソケットをしっかりと装着して下さい。

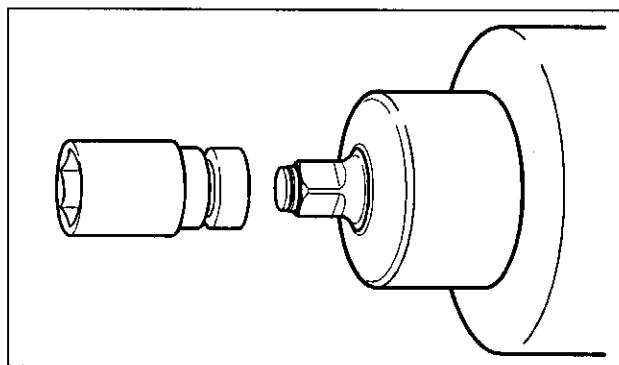


4. 作業に入る前に、**Ⓕ** 右回転か **Ⓖ** 左回転かレバーの位置を確認して下さい。

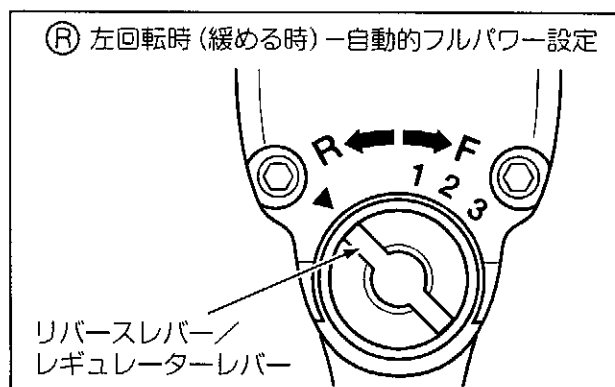

5. スタートスイッチは引くと回転し、離すと止まります。引き具合により、スピードの微調整が出来ます。

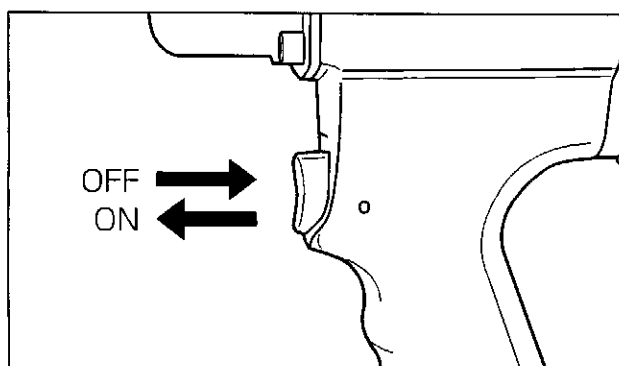

- Ⓕ** 右回転時 (締める時) - 3段階パワー調節レバーの数字を合わせて下さい。

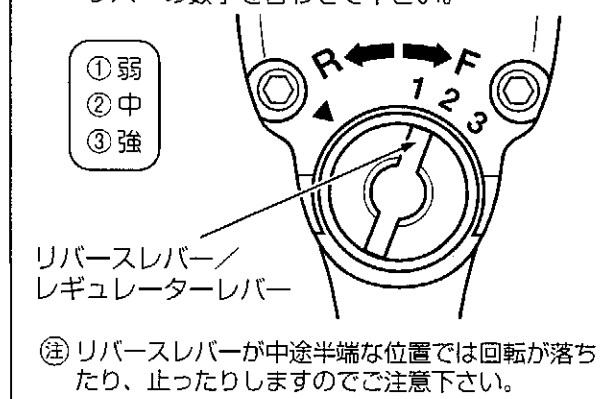

TAIW-1460 ⚠ 取扱上のご注意


- 絶対に、ハンドツール用のソケットや当社推薦以外のソケットは使用しないで下さい。
- 能力を超える作業は絶対にしないで下さい。
- ソケットはアンビルやボルトやボルトにぴったり合ったものを正しく取付けて下さい。摩耗したり、亀裂のあるものは絶対に使用しないで下さい。
- ソケットの交換はカプラーによりエアホースを外して行って下さい。

安全のためのエアーツール取扱上のご注意

安全上のご注意事項

1. 作業に適した服装で行って下さい。

作動部にかままないよう袖口の締った服装で、ネクタイや装飾品等は身につけないで作業して下さい。
野外作業では、特に滑りにくいゴム底の靴をお勧めします。

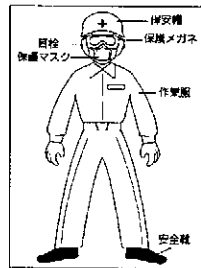

2. 安全保護具を着用して下さい。

作業環境、作業状況によって、保護メガネ・保安帽・保護マスク・耳栓をご使用下さい。

3. 関係者以外は近づけないでください。

作業場所には、作業関係者以外は近付けないで下さい。
特に子供は危険です。

4. 作業環境は明るく、きれいにして下さい。

手もとを明るく、特に足もとの乱れは危険です。作業場は十分に明るくし、整理整頓を心がけて下さい。

5. 相当の振動や騒音を感じたら。

エアーツールには少なからず振動や騒音が発生します。使用中に不快感や苦痛を感じたら、作業を中断し、まず医師に相談して下さい。

6. 正しい姿勢で作業して下さい。


無理な姿勢での作業は腰や足・手を傷める危険があります。
加工物をクランプやバイスでしっかり固定し、バランスの良い姿勢で作業して下さい。

7. エアーツールの回転部には絶対触らないようにして下さい。

作動中の回転部に直接触れたり、触れる恐れのある動作は絶対にしないで下さい。


8. 引火性・爆発性の高い危険物近辺での作業は止めて下さい。

火花が発生する作業時には、ガソリン・ガス・塗料・接着剤など引火性・爆発性の高い危険物近辺での使用はお避け下さい。

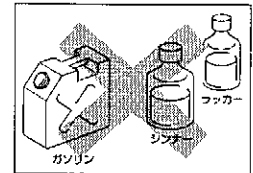

9. 先端工具を交換する時は、必ずホースを外して行って下さい。

不用意に始動するとケガのもととなりますのでご注意下さい。



10. 無理に分解や改造はしないで下さい。

専門家以外の方が、分解や改造をしますと、故障の原因やケガのもととなり、大変危険です。

11. 先端工具・部品類がしっかりと取り付けられているか確認して下さい。

使用する前に、先端工具がしっかりと取り付けられているか、各部のネジ類が緩んだり、脱落してないか必ず、確認して下さい。



取扱上のご注意事項

1. エアーツールを投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。


精密な部品が組み合っています。強い衝撃により、欠けたり、外れたり、破損したり、故障の原因となりますのでご注意下さい。

2. 無負荷（空回し）で作動させないで下さい。

回転により先端工具又はピンが飛び恐れがあるばかりでなく、焼き付きや部品の早期摩耗等故障の原因となりますので、絶対に無負荷で作動させないで下さい。


3. 常に、注油を怠らないようにして下さい。

エアーマーターの内部は、コンプレッサーからの水分による酸性と高速回転による磨耗がたえず行なわれているため、錆びやすくなっています。性能を維持するために、定期的に良質スピンドル油、タービンオイル等を注油して下さい。

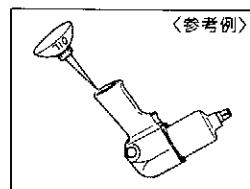

4. ホコリ・ゴミのない清浄な乾燥した圧縮空気を供給して下さい。

水気やホコリ・ゴミは錆や焼き付きの原因となりツールの寿命を縮めます。使用後はコンプレッサー・タンク内の排水・配管内の排水を忘れずに行なって下さい。エアーツールを長持ちさせるために、フィルター、レギュレーター、オイルの3点セットを使用して下さい。

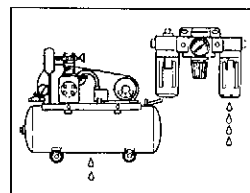

5. 作業空気圧は0.62~0.79MPa(6.3~8kgf/cm²)の間の一定空気圧で使用して下さい。


圧力が低いと性能を発揮できず、高压で使用すると各部品の磨耗を早め故障要因となります。配管のホース取り付け口に減圧弁やレギュレーターを設置し、一定空気圧で使用して下さい。

6. 規定のホースをご使用下さい。

規定ホース内径以下のものを使用すると流量が不足し、十分な性能が発揮できません。規定内径以上のものをご使用下さい。又、ホースは10mにつき約0.09MPa(1kgf/cm²)ほど圧力が低下しますので、長く延長させないで下さい。

7. 配管は下記の図の要領で行って下さい。

これを完全に行えば、空気圧の低下を防止し、作業効率を向上させ、エアーツールの故障防止にもなり、経済的で安全です。

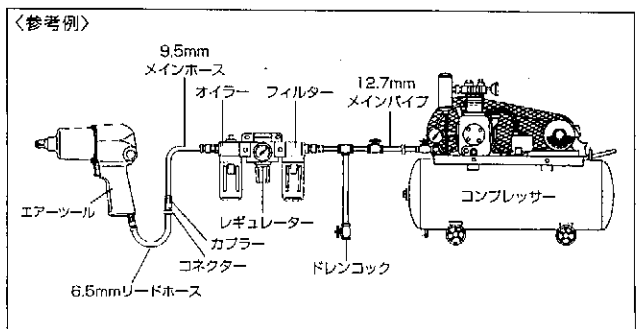

製品保証書（保証規定）

保証期間（本体） お買い上げ日より3ヶ月間/無料完全修理

※お買上年月日 年 月 日

品 番

※ ● お 客 様	ご住所	□□□-□□□□		
	お名前	様	TEL	
※ ● 販 売 店	住所	□□□-□□□□		
	店名	TAIW-1460		
	TEL			



※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

● 修 理 メ モ	修理実施日	修理内容	担当者

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買いあげの販売店までご連絡下さい。

尚、お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください、記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。

本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当社が無料修理いたします。

ただし、郵送いただく場合の郵送料金・梱包費用などはお客様のご負担となります。

2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

- 作業者の誤った操作による故障、及び事故についで故障。
- 保証期間を経過したツールの修理、及び修理の際に本状の提示がなされなかった場合。
- ツールの改造による故障・損傷。
- 弊社または弊社が特に認めた特約店の技術者以外の者によって修理、調整、改造が行われた後に生じた故障の修理。
- ラバー、パッド、オイル等の消耗による交換。
- 普通の保守点検作業に関する事項。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

製 造 元 **エス・ピー・エアー株式会社**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室  0120-509-849