


TRUSCO
PRO TOOL

取扱説明書

首振りミニラチェットレンチ

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
お使いになる前に、取扱い上の注意をよくお読みになり、正しく効果的にご使用
いただくようお願い申し上げます。

アンビルが90度毎に、4方向に変えられます。

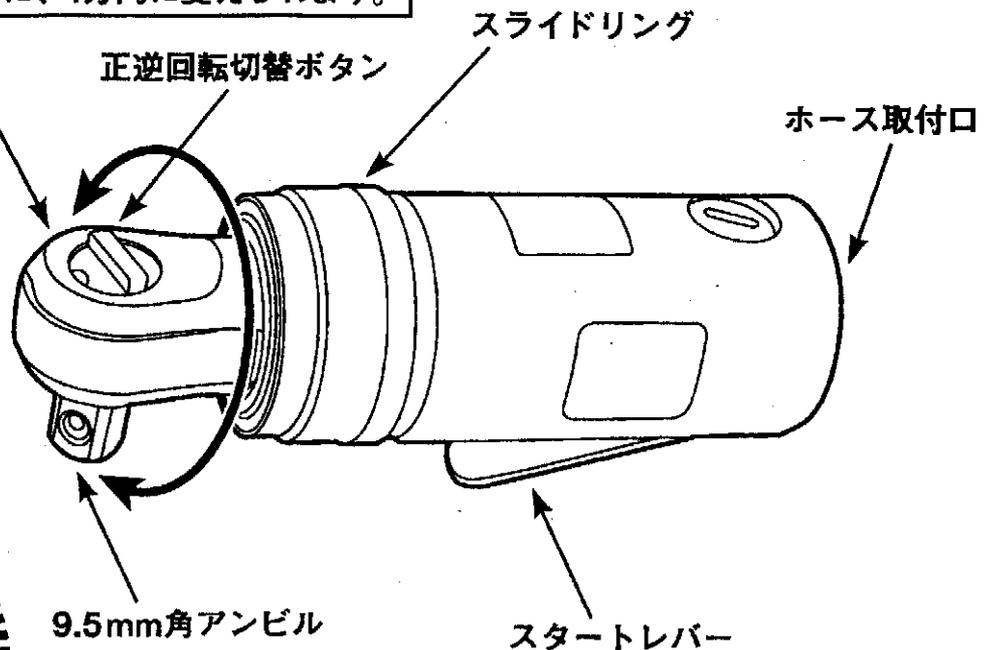

保証書付

この説明書は保証書と一体と
なっておりますのでお読みに
なった後も大切に保存して
下さい

型式名	差込角	能力ボルト径	最大トルク	無負荷回転数	全長	空気消費量	重量	ホース取付口
TAT-7742	9.5mm	8mm	20Nm	310min ⁻¹	125mm	0.2m ³ /min	0.48kg	1/4" NPT


標準付属品：カブラー

安全のためのエアーツール取扱上のご注意

安全上のご注意事項

1. 作業に適した服装で行って下さい。

作動部にかからないよう袖口の締った服装で、ネクタイや装飾品等は身につけないで作業して下さい。
野外作業では、特に滑りにくいゴム底の靴をお勧めします。

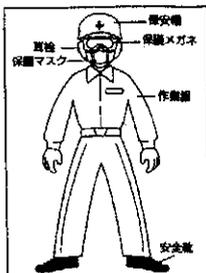

2. 安全保護具を着用して下さい。

作業環境、作業状況によって、保護メガネ・安全帽・保護マスク・耳栓をご使用下さい。

3. 関係者以外は近づけないでください。

作業場所には、作業関係者以外は近づけないで下さい。特に子供は危険です。

4. 作業環境は明るく、きれいにして下さい。

手もとを明るく、特に足もとの乱れは危険です。作業場は十分に明るくし、整理整頓を心がけて下さい。

5. 相当の振動や騒音を感じたら。

エアーツールには少なからず振動や騒音が発生します。使用中に不快感や苦痛を感じたら、作業を中断し、まず医師に相談して下さい。

6. 正しい姿勢で作業して下さい。


無理な姿勢での作業は腰や足・手を傷める危険があります。バランスの良い姿勢で作業して下さい。

7. エアーツールの回転部には絶対触らないようにして下さい。

作動中の回転部に直接触れたり、触れる恐れのある動作は絶対にしないで下さい。


8. 引火性・爆発性の高い危険物近辺での作業は止めて下さい。

エアーツールには作業中火花を発生するものがあります。ガソリン・ガス・塗料・接着剤など引火性・爆発性の高い危険物近辺での作業は避け下さい。

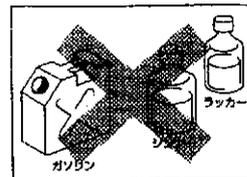

9. 先端工具を交換する時は、必ずホースを外して下さい。

不用意に始動するとケガのもととなりますのでご注意下さい。

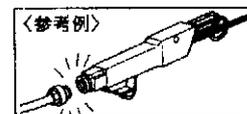


10. 無理に分解や改造はしないで下さい。

専門家以外の方が、分解や改造をしますと、故障の原因やケガのもととなり、大変危険です。

11. 先端工具・部品類がしっかりと取り付けられているか確認して下さい。

使用する前に、先端工具がしっかりと取り付けられているか、各部のネジ類が緩んだり、脱落していないか必ず、確認して下さい。

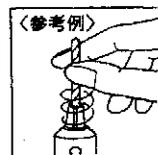

取扱上のご注意事項

1. エアーツールを投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。


精密な部品が組み合っています。強い衝撃により、欠けたり、外れたり、破損したり、故障の原因となりますのでご注意下さい。

2. 無負荷（空回し）で作動させないで下さい。

回転により先端工具又はピンが飛び恐れがあるばかりでなく、焼き付きや部品の早期摩耗等故障の原因となりますので、絶対に無負荷で作動させないで下さい。


3. 常に、注油を怠らないようにして下さい。

エアーマーターの内部は、コンプレッサーからの水分による酸性と高速回転による磨耗がたえず行なわれているため、錆びやすくなっています。性能を維持するために、定期的に良質スピンドル油、タービンオイル等を注油して下さい。

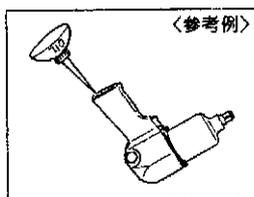

4. ホコリ・ゴミのない清浄な乾燥した圧縮空気を供給して下さい。

水気やホコリ・ゴミは錆や焼付きの原因となりツールの寿命を縮めます。使用後はコンプレッサー・タンク内の排水・配管内の排水を忘れずに行ってください。エアーツールを長持ちさせるために、フィルター、レギュレーター、オイルの3点セットを使用して下さい。

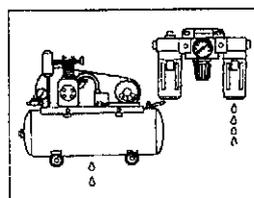

5. 作業空気圧は0.62~0.79MPa(6.3~8kgf/cm²)の間の一定空気圧で使用して下さい。


圧力が低いと性能を発揮できず、高圧で使用すると各部品の磨耗を早め故障要因となります。配管のホース取り付け口に減圧弁やレギュレーターを設置し、一定空気圧で使用して下さい。

6. 規定のホースをご使用下さい。

規定ホース内径以下のものを使用すると流量が不足し、十分な性能が発揮できません。規定内径以上のものをご使用下さい。又、ホースは10mにつき約0.09MPa(1kgf/cm²)ほど圧力が低下しますので、長く延長させないで下さい。


7. 配管は下記の図の要領で行って下さい。

これを完全に行えば、空気圧の低下を防止し、作業効率を向上させ、エアーツールの故障防止にもなり、経済的で安全です。

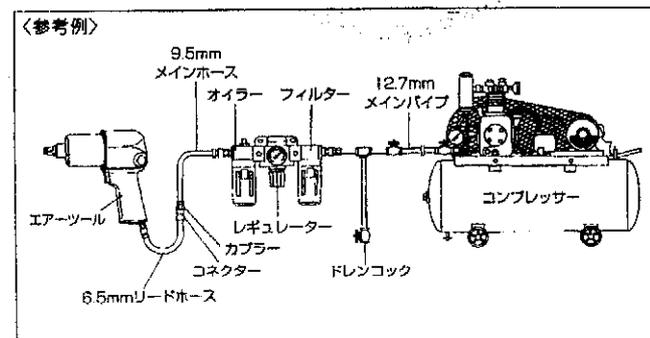


ご使用方法 TAT-7742


1. カプラーのネジ部にシールテープを巻きつけて、エア漏れのないように、ホース取付口にしっかりと取り付けて下さい。

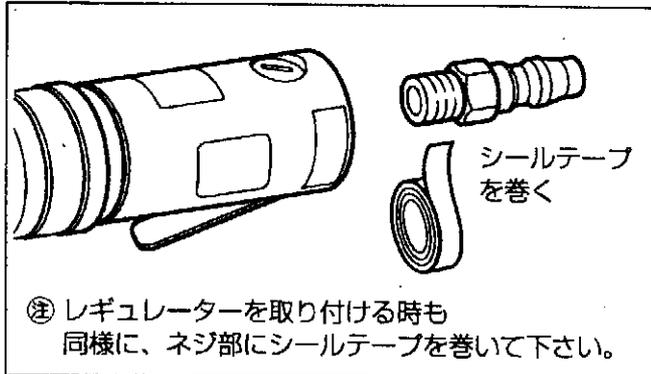


2. 作業前にホース取付口より、スピンドル油かタービンオイルを数滴入れて、軽く空回し運転を行い、可動部分に油をなじませて下さい。
(※この作業はツールご使用前に必ず行ってください。)

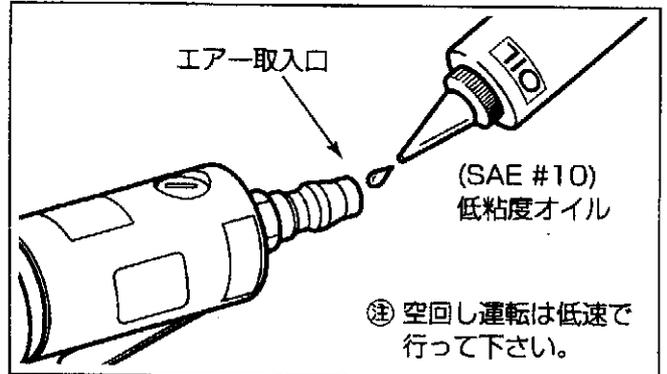

3. 給油が終わったら、いったんエアホースを外し、インパクトソケットをしっかりと装着して下さい。

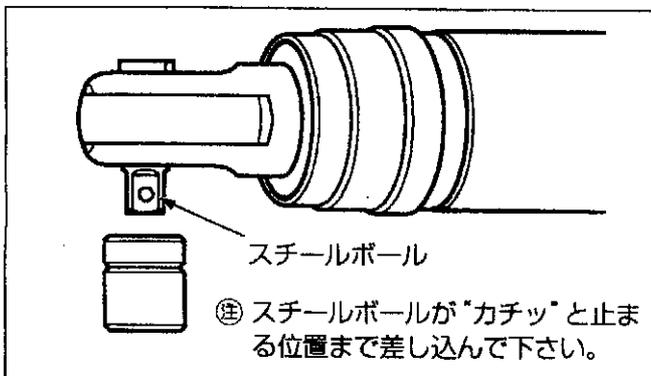

4. 作業に入る前に、正逆回転切替ボタンの右回転Ⓔマークか、左回転Ⓕマークを確認して下さい。
△警告：切換時には、必ずエアホースを外して行って下さい。

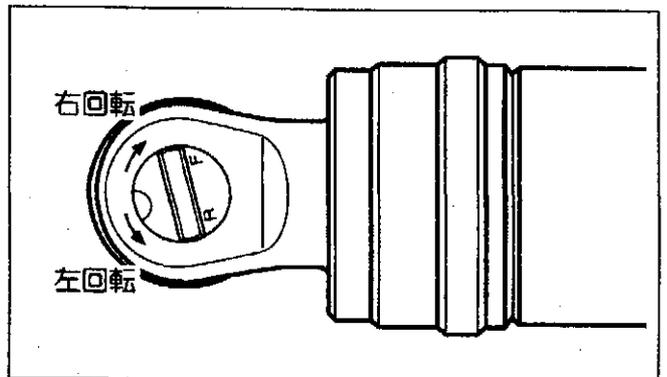

5. このツールは90°毎、4方向にアンビルの角度が変えられます。
作業に入る前に、作業内容に応じたアンビル角度を調整して下さい。

—— アンビル角度の調節方法 ——
スライドリングを引張ったまま90°回転し、カッチと音がするところでスライドリングを離して下さい。

0°	90°	180°	270°
----	-----	------	------

※必ず、カッチと音がするところで(4カ所)セットして下さい。
途中の角度のところでもツールは作動しますが、固定されていないので危険です。

TAT-7742 ⚠ 取扱上のご注意

- 絶対に、ハンドツール用のソケットや当社推薦以外のソケットは使用しないで下さい。
- 能力を超える作業は絶対にしないで下さい。
- ツールをしっかりと保持し、作業して下さい。
- 急にフルパワーで締めたり、高圧で使用したりしますと反動を受けることがありますので、ご注意下さい。
- ソケットは正しく取付けて下さい。
- ソケットの交換はカプラーによりエアホースを外して下さい。

