# **Ø16 UZ6**形ブザー

# ø16取付穴サイズの 小形高性能電子ブザー。

- IDEC、APシリーズLED表示灯(ø16)とサイズや端子配置 を統一。
- 別売の可変方式フリッカユニットにより、約30~600回/分の 断続吹鳴も可能。
- フリッカユニットの装着は、ブザーユニットの後部へワンタッチ。

# □ 定格・性能仕様

ブザーユニット

7 7 7 7 1			
定格絶縁電圧	DC60V		
定格使用電圧	DC12V、DC24V		
使用電圧範囲	DC12V±10%、DC24V±10%		
消費電流	24mA		
音圧 (at 1m)	連続音、約75dB(定格電圧時)		
音響周波数	2.3kHz±500Hz		
	使用周囲温度: -20~+50℃(ただし、氷結しないこと)		
標準使用状態	保存周囲温度: -25~+80℃(ただし、氷結しないこと)		
	使用周囲湿度:45~85%RH(ただし、結露しないこと)		
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガ)		
耐電圧	充電部と非充電部間:AC1,000V・1分間		
保護構造	IP40 (IEC 60529)		
端子形状	はんだ端子		
適合電線	ø1または0.75mm2 max. (1本)		
キャップ色	ブルー		
質量 (約)	6.5g		



#### フリッカユニット

定格使用電圧	DC12/24V
使用電圧範囲	DC12/24V±10%
消費電流	30mA (ブザーユニットに取付状態)
フリッカ周期	断続音 ボリューム調整により約30~600回/分 (0.1~2s間隔) の間で可変。 ON/OFF時間比率(ON:OFF=1:1)
適合ブザーユニット	DC12V、DC24V用のブザーユニット (UZ6-11、UZ6-12)
端子ねじ	M3
適合電線	1.25mm2 max. (1本)
質量 (約)	13.5g

## □ 種類 [形番]

#### ブザーユニット (連続音)

ブザーユニット(連続音)			販売単位:1個
ユニット形状	端子形状	定格使用電圧 (完全直流)	形番 (ご注文形番)
丸形	はんだづけ端子	DC12V	UZ6-11
		DC24V	UZ6-12

### フリッカユニット(断続音用アダプターユニット)

販売単位:1個


品 名	端子形状	定格使用電圧 (完全直流)	形番 (ご注文形番)
フリッカユニット	ねじ端子	DC12/24V	UZ6-F10


●端子カバーをご入用の場合は、本体ユニットとは別にAP-VL3形端子カバーを必要数ご注文ください。

# □ 外形寸法図

(単位:mm)


• 取付穴加工図

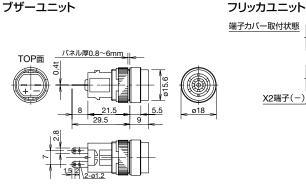

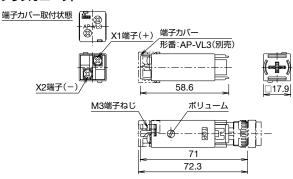



□ アクセサリ販売単位:1個

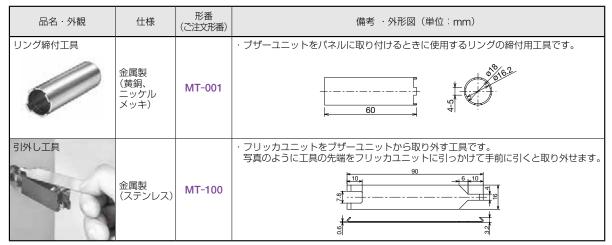

● LB3Z形〔長角形〕 ø16ブザーユニットもあります。(弊社ホームページのø16・LBシリーズコントロールユニットカタログをご覧ください)

# 🕂 安全に関するご注意

- 取り付け、取り外し、配線作業および保守・点検は、必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。
- 配線は印加電圧、通電電流に適した電線サイズを使用し、配線時のご注意および接続についての記載とおりに正しくはんだづけしてください。

また、フリッカユニットのねじ端子 (M3) は、推奨締付トルク(0.6~1.0N·m) で締め付けてください。

はんだづけが不完全な状態や、ねじが緩んだ状態で使用されますと異常に発熱し、火災の危険があります。

# 使用上のご注意

### パネル取り付け時のご注意

パネルへの取り付け時、リングの締め付けは別売りの締付工具を で使用ください。ラジオペンチなどでの締付けや、必要以上の 締付けはリング破損の原因となりますのでご注意ください。

・推奨締付トルク: 0.88N·m

# 電源ノイズについて


電源ノイズの多い環境で使用される場合には、音にノイズが混入することがあります。この時はノイズ吸収素子の使用をおすすめします。

#### フリッカ周期の調整

フリッカユニット上面にある銘板の○印を、マイナスドライバで破って、内部のボリュームで調整してください。右方向(時計方向)に回すとフリッカ周期が長くなり、左方向に回すと短くなります。

### フリッカユニット(断続音用アダプタユニット)装着時のご注意

- 1) フリッカユニットは、DC12VおよびDC24V用のブザーユニット (UZ6-11形、UZ6-12形) に適合します。
- 2) フリッカユニットは、必ずブザーユニットをパネルへ取り付けた後に装着してください。(装着した状態ではパネルへ取り付けできませんのでご注意ください)
- 3) フリッカユニット装着時は、必ずフリッカユニットの TOP マーク面をブザーユニットの TOP マーク面に方向を合わせて圧入してください。

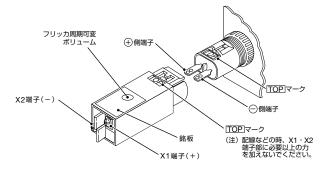

#### 配線時のご注意

端子へのはんだづけは、60Wのはんだごて(先端温度350℃)で素早く3秒以内に行ってください。(鉛フリーはんだご使用の場合はSn-Ag-Cuタイプを推奨します)

作業時は、はんだごてをスイッチ本体の樹脂部からできるだけ離れた位置にあて、端子を曲げたり電線を引っ張るなど、外力を加えないようにしてください。(ご使用に際しては、お客様の実使用条件でのご確認をお願いします)

# ご注文・ご使用に際してのご承諾事項

平素は弊社販売の製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

弊社発行のカタログ・仕様書等(以下「カタログ類」と総称します)に記載された製品をご注文いただく際、下記ご承諾事項に記載の条件 等を適用いたします。これらの内容をご確認・ご承諾のうえご注文ください。

## 1.カタログ類の記載内容についての注意事項

- (1) 本カタログに記載の弊社製品の定格値、性能値、仕様値は、単独検 査における各条件のもとで得られた値であり、複合条件のもとで得 られる値を保証するものではありません また、使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
- (2) カタログ類に記載の参考データ、参考値はご参考用ですので、その カラログ短に記載いるラブ・ディストラーにある。 範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) カタログ類に記載の弊社製品の仕様・外観および付属品は、改善ま たはその他の事由により、予告なしに変更や販売の中止をすること があります。
- (4) カタログ類の記載内容は予告なしに変更することがあります。

#### 2 用途についての注意事項

- (1) 弊社製品を他の製品と組み合わせて使用される場合、適合すべき 法規・規制または規格をご確認ください。 お客様が使用されるシステム、機械、装置等への弊社製品の 適合性は、実使用条件にてお客様ご自身でご確認ください。弊社は、 弊社製品との適合性について責任を一切負いません。
- (2) カタログ類に記載の利用事例、アプリケーション事例はご参考用で カタロク類に記載の利用事例、「ノリリーンヨン事例はこ参与用ですので、ご採用に際しては機器・装置等の性能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。また、これらの事例について、弊社製品を使用する権利をお客様に許諾するものではなく、知的財産権を保有することや第三者の知的財産権を侵害しないことを弊社が保証する ものではありません。
- (3) 弊社製品をご使用の際には、次に掲げる事項に十分注意して実施し てください。
  - ①定格および性能に対し余裕のある弊社製品の利用
  - ②弊社製品が故障しても他に危険や損害を生じさせない冗長設計、 誤動作防止設計などの安全設計
  - ③お客様のシステム、機械、装置等に使用される弊社製品が、 仕様どおりの性能、機能を発揮できるように、配電、設置され
- (4) 性能が劣化した状態で弊社製品を引き続き使用されますと、絶縁 劣化等により異常発熱、発煙、発火等のおそれがあります。弊社 製品、およびそれを使用したシステム、機械、装置等の定期的な 保守を行ってください。
- (5) 弊社製品は、一般工業製品向けの汎用品として開発、製造された製品です。次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様がこれらの用途で弊社製品を使用した場合、お客様と弊社との間で 別途の合意がない限り、弊社は弊社製品について一切保証いたし ません。
  - ①原子力制御設備、輸送設備(鉄道・航空・船舶・車両・乗用機 器など)、宇宙設備、昇降設備、医療機器、安全装置、その他 生命・身体に危険を及ぼす可能性のある設備・機器など高度 な安全性が要求される用途での使用
  - ②ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転システム、 決済システムなど高度な信頼性が要求される用途での使用
  - ③屋外での設備、化学的汚染または電磁的な影響を受ける可能性 のある環境での用途など、カタログ類に記載された仕様や条件・ 環境の範囲を逸脱して取り扱われる、または使用される可能性 のある用途での使用

なお、お客様が上記の用途での使用を望まれる場合には、必ず 弊社の営業窓口までご相談をお願いいたします。

#### 3.検査

ご購入いただきました弊社製品につきましては、遅滞なく検査を行っていただく とともに、検査前または検査中の取り扱いにつきましては、管理保全に十分に ご留意ください。

#### 4.保証内容

(1) 保証期間

弊社製品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後1年間といたします。ただし、カタログ類に別途の記載がある場合やお客様と弊社との間で別途の合意がある場合は、この限りではありません。

上記保証期間中に弊社側の責により弊社製品に故障が生じた場合 は、その製品の交換または修理を、その製品のご購入場所・納入 場所、または弊社サービス拠点において無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲 から除外いたします。

- ①カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱した取り 扱いまたは使用による場合
- ②弊社製品以外の原因の場合
- ③弊社以外による改造または修理による場合
- ④弊社以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
- ⑤弊社製品本来の使い方以外の使用による場合
- ⑥取扱説明書、カタログ類の記載に従って、保守部品の交換、 アクセサリー類の取り付けなどが正しくされていなかったこと による場合
- ⑦弊社からの出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった
- ⑧その他弊社側の責ではない原因による場合(天災、災害など不 可抗力による場合を含む)

なお、ここでの保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、 弊社製品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれ るものとします。

#### 5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が弊社製品に関する保証のすべてであり、 弊社は、弊社製品に起因して生じた特別損害、間接損害、付随的損害、また は消極損害に関して、一切の責任を負いません。

#### 6.サービス範囲

弊社製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、 次の場合は別途費用が必要となります。

- (1) 取付調整指導および試運転立ち合い (アプリケーション用ソフトの
- 作成、動作試験等を含む) (2) 保守点検、調整および修理
- (3) 技術指導および技術教育
- (4) お客様のご指定による製品試験または検査

弊社製品または技術資料を輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障 貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制に従ってください。

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提とするものです。日本以外での取引及びご使用に関しては弊社の営業窓口までご相談をお願いいたします。 また、海外のみで販売している弊社製品に関する保証は日本国内では一切行い ません。


# IDEC株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64

www.idec.com/japan

**0120-992-336** 携帯電話・PHSの場合 050-8882-5843

東京営業所 〒108-6014 東京都港区港南2-15-1(品川インターシティA棟14F) 名古屋営業所 〒464-0850 名古屋市千種区今池4-1-29(ニッセイ今池ビル) 大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64 広島営業所 〒730-0051 広島市中区大手町4-6-16(山陽ビル) 福 岡 営 業 所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(ノーリツビル福岡)

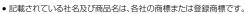

仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

