

のれんシートフレーム 【Aタイプ】可動式

お客様へ


この度はのれんシートフレームをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いいただきますよう、お願い致します。

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

取り付け説明書

●のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式

※抜止バー付

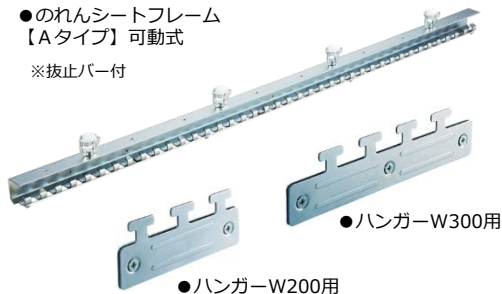

●キャップストップ



●ジョイント



●ワンタッチフック



●D40レール（アルミ）



●マグネット



●マグネット受け





●プラチェーン




・ステンレス
・アルミ
・スチール
・隙間シートレール


■のれんシートフレーム【Aタイプ】可動式 寸法図

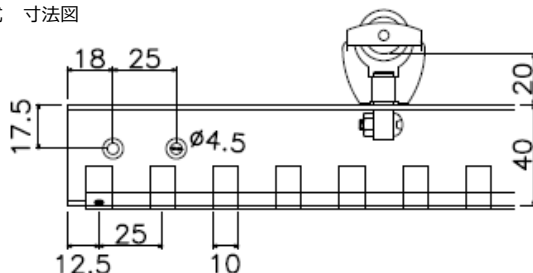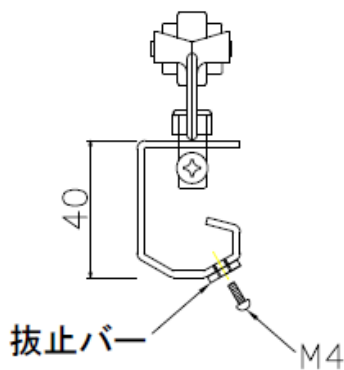

●両開きの場合

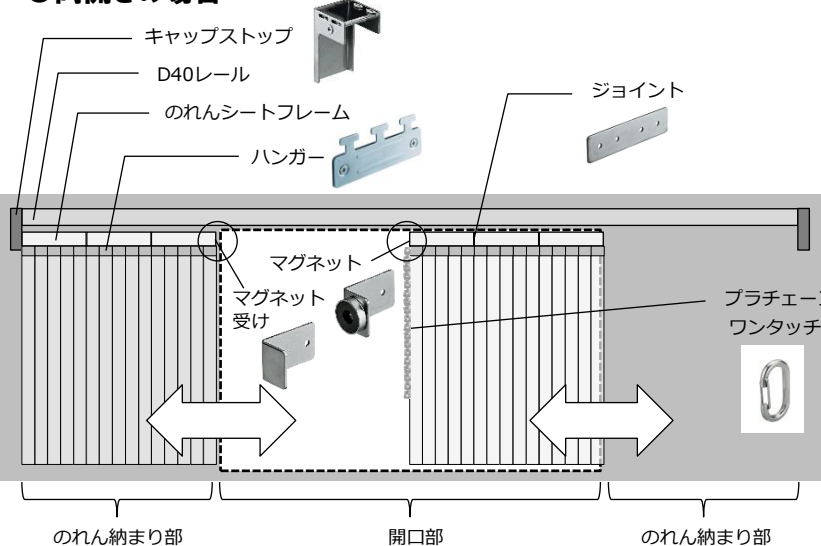

●片開きの場合

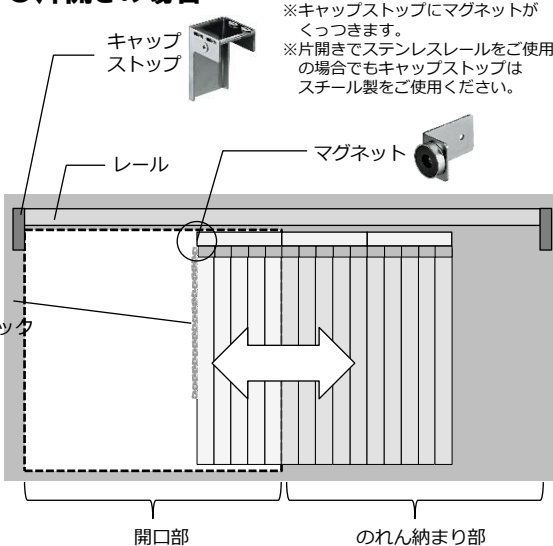

※キャップストップにマグネットがくっつきます。
※片開きでステンレスレールをご使用の場合でもキャップストップはスチール製をご使用ください。


本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただき、ご理解された上で、お取り扱いください。

1 レールにキャップストップを取り付ける

のれんシートフレーム脱落防止のため、先に片側だけキャップストップを取り付けます。



■レール穴開け位置

レールを取付ける前にレール両端にキャップストップを取付ける為の穴を開けます。

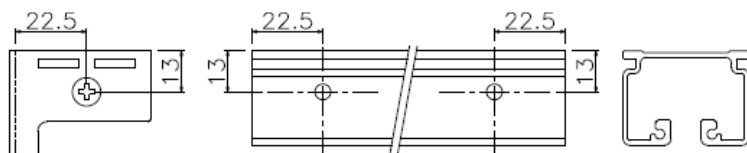

- ・レール端から22.5mm、上部から13mmの位置に $\phi 5 \sim \phi 6$ の通し穴を開けてください。
- ・のれんシートフレームを通す前に片側を取付け、のれんシートフレームを全て通した後に残りのキャップストップを取付けます。

キャップストップ

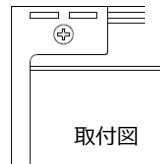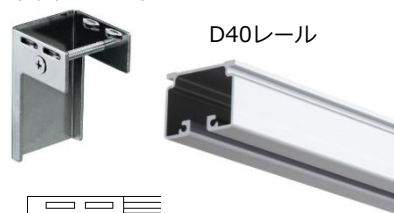

取付図

2 レールの取り付け

強固な下地に各種ブラケットを使ってレールを取り付けます。

※可動式の場合は、のれんシートが納まるスペースが必要なため、開口幅の約2倍の長さのレールの設置が必要です。

3 のれんフレーム用マグネット、マグネット受けの取付け

付属の取付ビスでフレームにマグネット、マグネット受けを取付けます。

■両開きの場合

- ・レール中央寄りの片側に取付けます。


■片開きの場合

- ・シートを閉じた際、壁に付く側に取付けます。

■両開きの場合


- ・もう一方のフレームに取付けます。

※片開きの際、マグネットはキャップストップにくっつくのでマグネット受けは不要

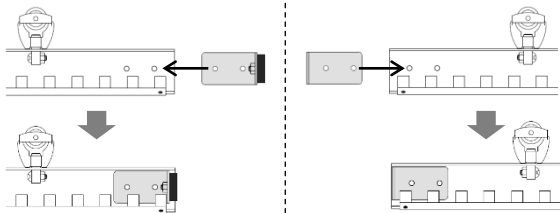

4 のれんシートフレームのレールへの挿入


レールの片側からフレームのランナーを順に挿入します。フレームが複数ある場合は全て挿入します。

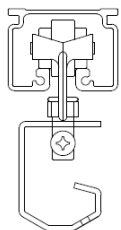

5 のれんシートフレームのジョイント


開口幅が広い場合はジョイントしてください。

フレームにビス穴が開いてますのでジョイントパーツに付属の取付ビスで繋ぎます。

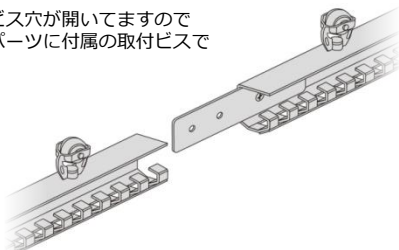

6 のれんシートハンガーの吊下げ


フレームにのれんシートが取り付けられたハンガーを引っ掛けます。

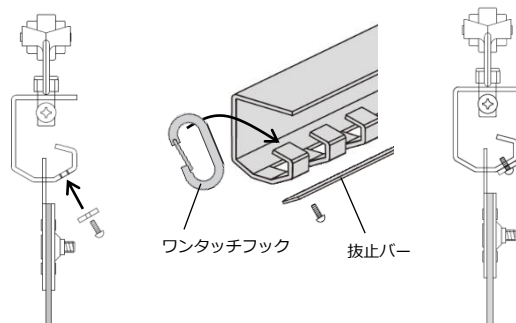

※抜止バーは、のれんシートフレームを全て引っ掛け、フレーム一番端のツメにワンタッチフックを引っ掛けた後、取付けます。

7 のれんシートの間隔


シートをどれくらい重ねるかで引っ掛ける位置が変わります。右の寸法図、及びシートラップ図をご参照ください。

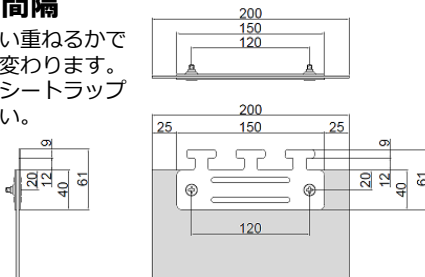


シートラップ図 (のれんシート幅200mmの場合)

■ラップ無し

※ラップ無しでは、ハンガーを表裏交互に吊下げる必要はありません。

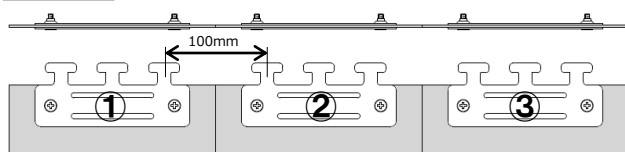

■1/2ラップ

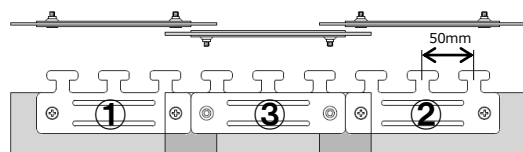

■完全ラップ

