


引出しの取り付け

【引き出しを重ねて取り付ける場合】


支柱にブッシュを取り付ける位置にマーカで印をつけます。(図参照)
最下段より順にブッシュを取り付け、引き出しを取り付けます。引き出し取り付けごとに引き出し上部に当て木をして木ハンマーで軽くたたいてください。

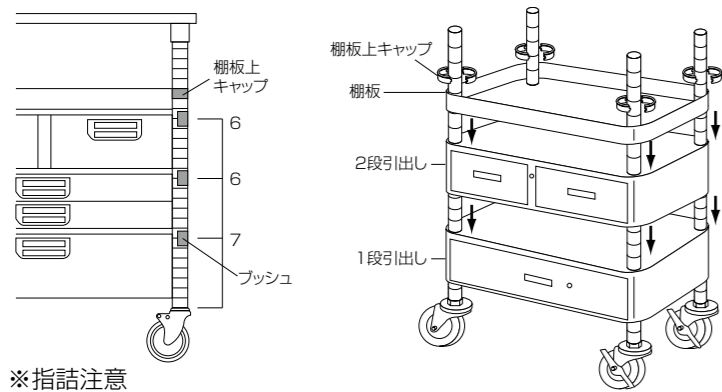

※指詰注意

【引き出しのすぐ上に棚板を取り付ける場合】

棚の揺れ防止に棚板上キャップを上部四隅に取り付けます。(キャップは引出しごとに同梱していますが、引出し同士の重なる箇所には使用しません。)

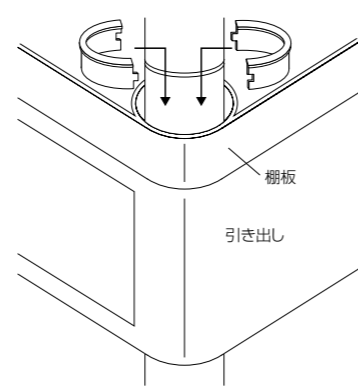


「上部のブッシュ取り付け位置について」を参考に、支柱ラインにブッシュを取り付けて薄型引出しを差し込み、棚板を載せて四隅に棚板上キャップを取り付けます。



上部のブッシュ取り付け位置について

引出しを最上部に取り付ける場合

※最上部の引出し上面に天板を取り付ける場合も同じです。

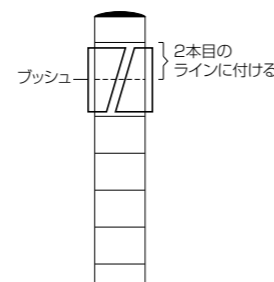


引出し+棚板を最上部に取り付ける場合

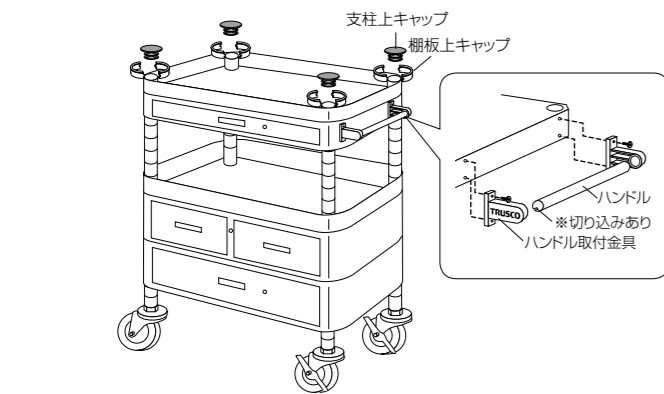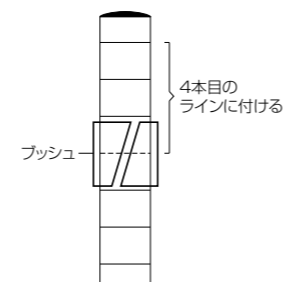

天板の取り付け


【天板のみを取り付ける場合】

ブッシュを支柱に取り付けて、プレート付コーナー金具を軽く差し込み、天板を載せます。金具の穴と天板裏面のナットが合うように金具の向きを調整し、アプセットねじで天板に取り付けます。最後に天板上面に当て木をして、軽くたたき込みます。

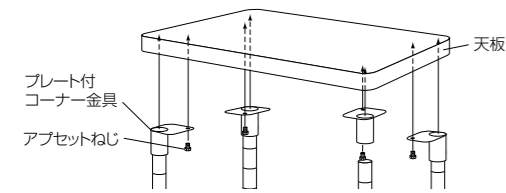

【引出し上面に取り付ける場合】

引出し本体を抜き、引出しケース上面のハーフパンチ部をドライバーと木ハンマーでたたいて穴を開けます。その上に天板を載せ、開けた穴を利用して天板をアプセットねじで固定します。ブッシュを取り付けた支柱に天板の付いた引出しケースを差し込み、天板に当て木をして、軽くたたき込んだのち、引出し本体を挿入します。

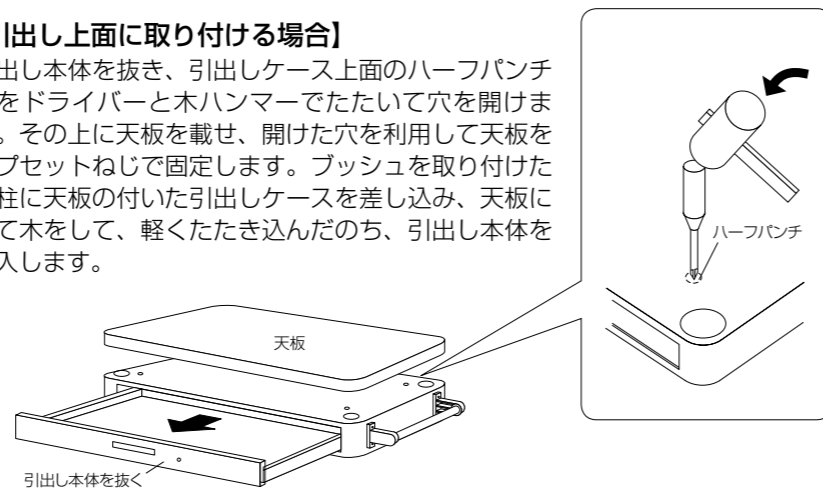

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



フェニックスワゴン 組立・取扱説明書



このたびは、**TRUSCO**フェニックスワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、中棚板を25mmピッチで移動でき、両面使用が可能です。棚板(W・YG色)は抗菌粉体塗装でサビ・キズに強く、いつでも清潔に保つことができます。工場倉庫で末長くご使用いただけます。

- ワゴン1台当りの最大積載量 : 150kg/台
- 棚板1段当りの均等積載量 : 100kg/段
- 三方棚板1段当りの均等積載量 : 50kg/段
- 引出し1段当りの均等積載量 : 10kg/段

※各棚板の均等積載量の合計量が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

■最大積載量以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。

■不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。



注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うことや物的損害、財産の損害が発生する恐れがある内容を示しています。

■組み立ては組立・取扱説明書の手順に従う

手順を誤ると、組み立て中に部品が外れたり、倒れたりして、けがをする恐れがあります。

■必ずハンドルを持って動かす

棚板を持って動かすと、棚板がはずれてけがをする恐れがあります。

■段差のあるところでは使用しない

むりやり押ししたり、引いたりした場合、ワゴンが変形し転倒する恐れがあります。

■傾斜地で止めるときは必ずストッパーをかける

ワゴンが暴走したり転倒したり、人や物に当たり、けがや破損をする恐れがあります。

■移動時はワゴンをゆっくり運ぶ

荷物が落ちてけがをする恐れがあります。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない

破損してけがをしたり、健康を害する恐れがあります。

■かたよった収納はしない

1枚の棚板に集中して荷重を載せる積み方をせず、ワゴン全体に均等に積んでください。バランスを失ってワゴンが転倒し、けがをする恐れがあります。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■改造や無理な修理、分解をしない

部品の取り付けを誤ると、ワゴンが分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面でけがをする恐れがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれた物を置かない

ワゴンが腐食し、倒壊する恐れがあります。

■支柱や棚板の穴に指を入れない

切断面や穴の先端などで、けがをする恐れがあります。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ブッシュがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。

■主として運搬用に使用しない

フェニックスワゴン・ラックは作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります。

■キャスターを確実に締める

使用状況によりキャスターがゆるむことがあります。定期的に点検し、ゆるみがある場合は締めなおしてください。けがなどの原因になります。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<https://www.orange-book.com/>

品番の見方







機種	PEW	A	9	6	3	VWZ	W
A=高さ調整タイプ P=上部バンチング パネル TL=ツーリングタイプ	高さ 6= 600mm 7= 740mm 9= 880mm 12= 1200mm 15= 1500mm	間口×奥行 6= 600mm×400mm 7= 750mm×500mm 9= 900mm×600mm 10=1000mm×650mm 12=1200mm×600mm	通常棚板段数	オプション V =1段引出し W =2列引出し X =2段引出し Z =薄形1段引出し N =傾斜棚 PS=パネル(小) PL=パネル(大) K =三方枠	オプション C =2段階ストッパー付き キャスト G75=ゴム車輪 S =仕切板付 T =天板付 B =ストッパー付 4B =4輪ストッパー付 H =三方棚板 A =抗ウイルスハンドル	本体色 W =抗菌粉体トラスコアホワイト YG=抗菌粉体ヤンググリーン BK=ブラック	
				ツーリングタイプオプション A =NT-50 C =BT-30 E =HSK-63	B =NT-40 D =HSK-100		

※オプションが棚板の場合、オプション品番の後ろに段数も明記ください。

組み立てる前に

※本組立説明は PEW-963 を例示していますので、その他の機種につきましては各部の説明内容を参照しながら組み立てを行ってください。

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
 ※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
 ※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼り付けしてください。
 ※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。
 ※組み立ての時に床が傷つく恐れがありますので、床を保護してから行ってください。

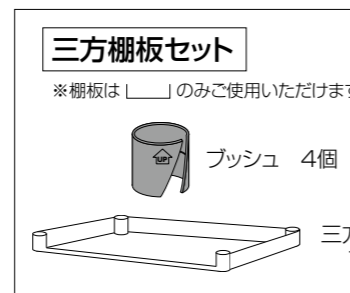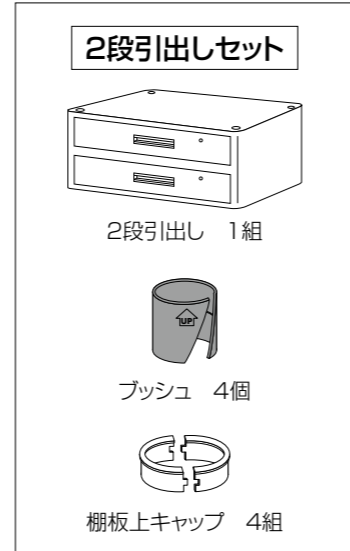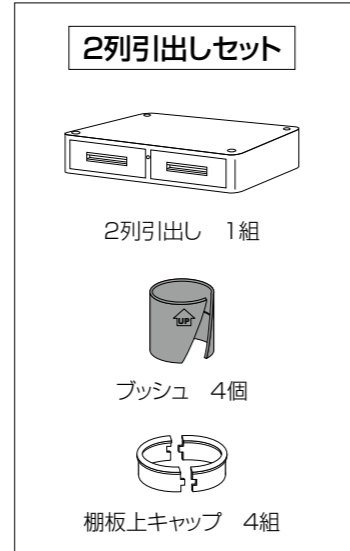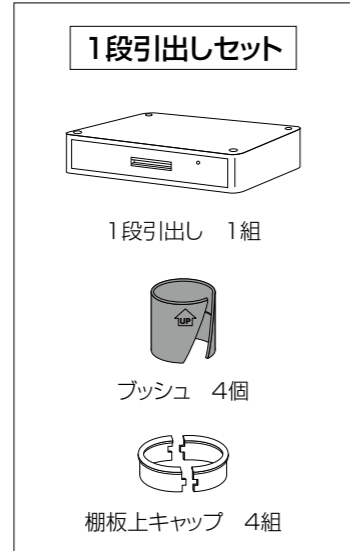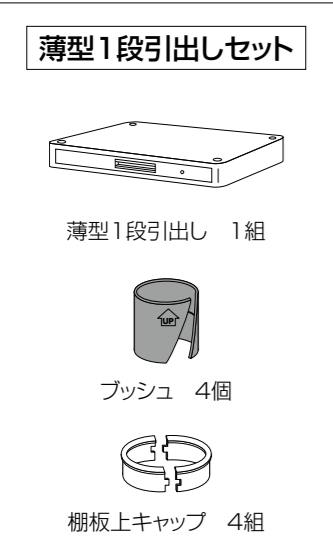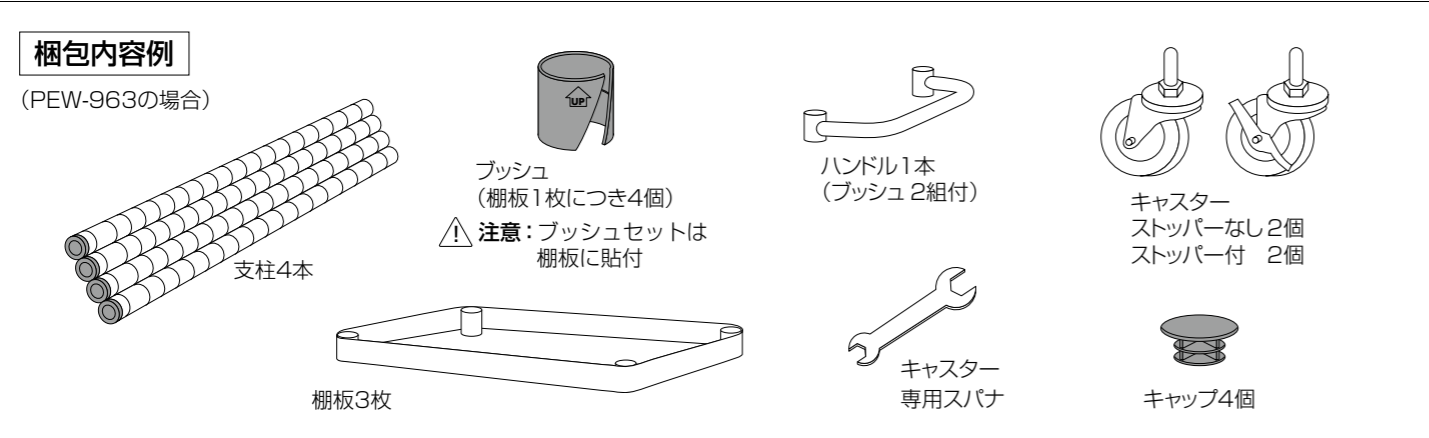


必要な工具類


- 木ハンマー (プラスチックハンマー)
- ブラスドライバー
- 当て木
- ラインマーカー

組み立て方(基本)

1 支柱のベースにキャスター(アジャスター)を取り付けて並べます。棚板を取り付けたい支柱のラインにマーカーで印をつけ、プッシュ取付位置を決めます。下段位置は下から2本目にしてください。(2段階ストッパー付キャスターの取り付けの際は、右記取り付け方を参照。)

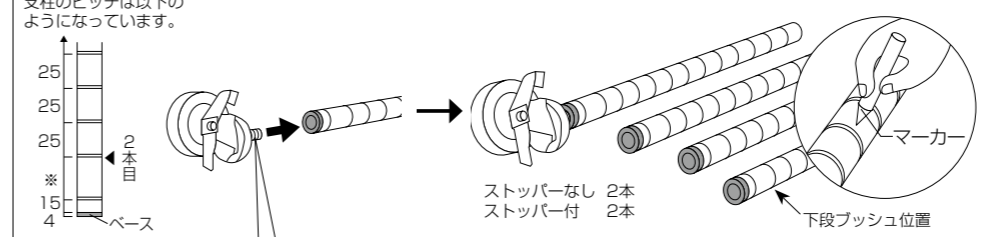


⚠注意: キャスターを取り付ける際は支柱を持って付属の専用スパナで締めこんでください。の付け方をすると取付不良や破損の恐れがあります。

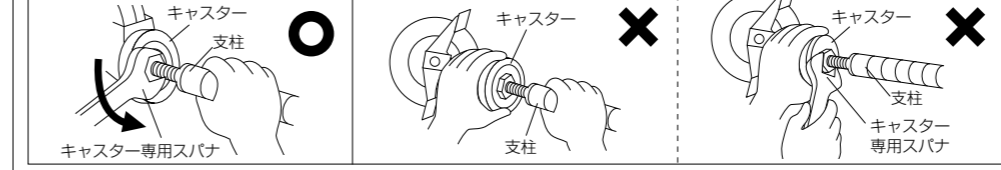


2段階ストッパー付キャスターの取り付け

支柱に取り付ける前にストッパーを一段階かけ、キャスター部とねじ部を「カチャ」と音がするまで回して、キャスターの方向を固定します。**1**へ
3の組立時には、ストッパー付キャスターをハンドル側に取り付け、キャスターの向きを進行方向に向けてください。

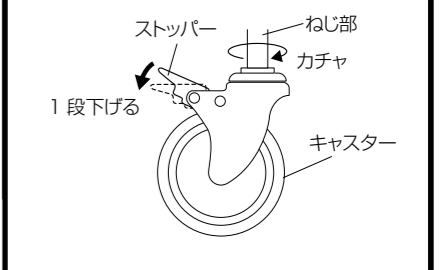


2 各支柱に下段用プッシュを取り付けてください。プッシュはUPマークを上にして内側の突起を支柱ラインに合わせてください。取り付け後は上下に動かないことを確かめてください。

⚠注意: プッシュの取り付けは、下から順に棚板を取り付けることを行ってください。プッシュを押し込む際、指等を挟まないように気をつけてください。

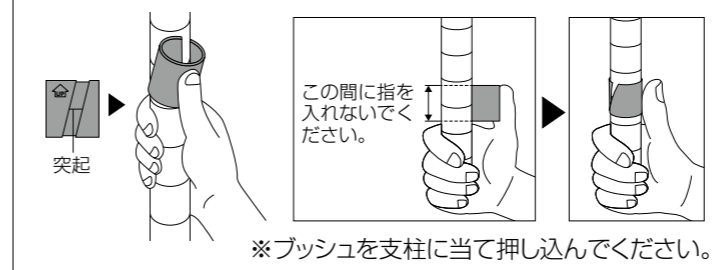


3 棚板を立て、支柱を四隅の穴に下から通します。棚板は「U」どちらにも上にできます。支柱を4本通し棚板ごと起こします。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。

⚠注意: ストッパー付キャスターはハンドル側に付きます。棚板を取り付ける際にプッシュがずれないようにご注意ください。

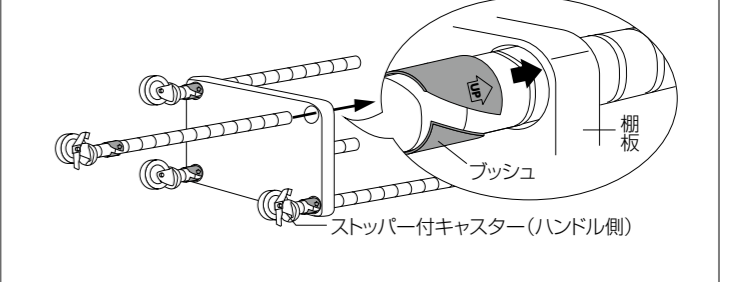


4 支柱に2段目用のプッシュを取り付け、棚板上から通し、はめ込みます。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。

⚠注意: 棚板を取り付ける際にプッシュがずれないようにご注意ください。

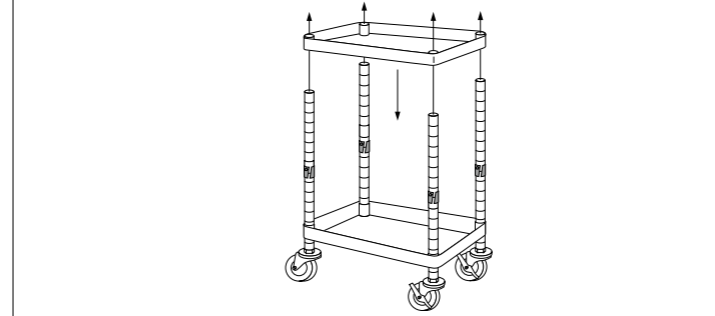


5 ストッパー付キャスター側の柱2本にハンドル用のプッシュを取り付けます。ハンドルは、隙間がある面を下にしてはめ込みます。支柱に最上段用のプッシュを取り付け、棚板上から通し、はめ込みます。

⚠注意: 棚板を取り付ける際にプッシュがずれないようにご注意ください。

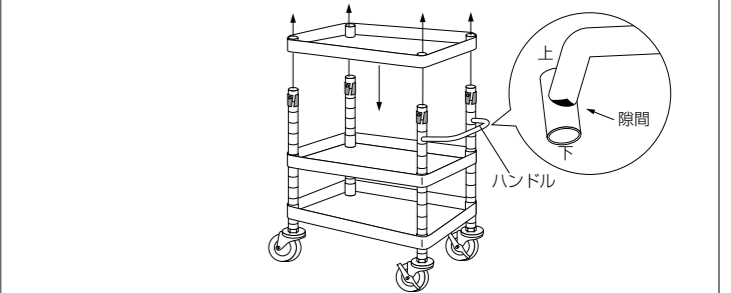

6 各段の棚板を四隅に当て木をしてプッシュが見えなくなるまで木ハンマーでたたき込みます。キャスターが床面に均等に接地するように調整しながらたたき込んでください。

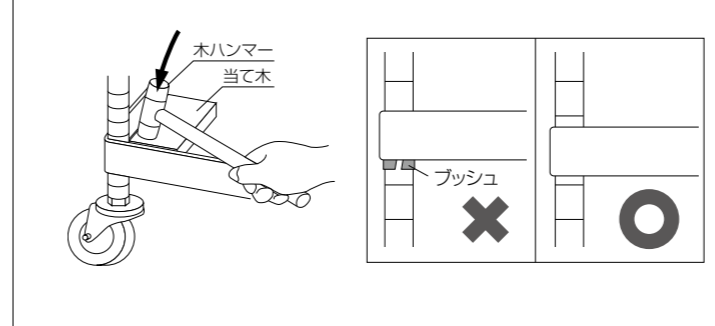

7 最上段の棚板の前面部に「警告表示シール」右端に「ロゴシール」「SIAAシール」を貼り、支柱最上部にキャップをつけて完成です。

