



Light-Duty Resin Trolley with Foldable Handle, "KOMAWARIKUN"

小型樹脂製運搬車

こまわり君

※ストッパーなし
品番 MPK-6039-□□

※ストッパー付き
品番 MPK-6039JS-□□

ストッパーなし
ストッパー付き 共通

取扱説明書


均等荷重 **100 kg**

この度は **TRUSCO** 小型樹脂製運搬車「こまわり君」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

警告 荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので、事故防止のため、下記の内容を厳守してください。

- 均等荷重以内で使用する。●運搬中は人の介添えを必要とします。●他の動力でけん引しない。●危険物・毒劇物や化学薬品をのせない。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えない。●腰の高さ以上に荷物を積み上げない。●台車に荷物をのせて急旋回しない。
- 使用しないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管する。●荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しない。●火のそばに置かない。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しない。●分解や改造をしない。●荷物を運搬する台車です。運搬以外の目的では使用しない。

各部の名称とサイズ

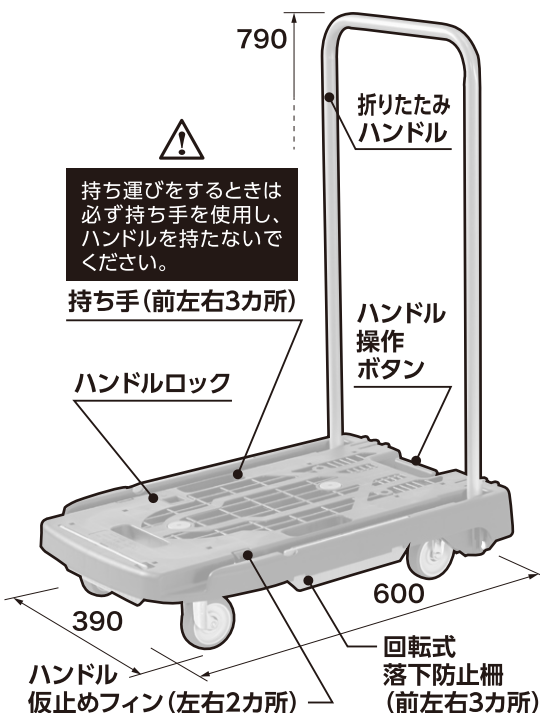

- 長さ×幅×高さ：600×390×125mm
- ハンドル高さ：790mm
- キャスター径：φ75mm

▶ 折りたたみハンドルの操作方法

ハンドルを起こして使用する

- 手順① ハンドルロックをスライドさせて解除します。
 手順② ハンドルを引き起こし、本体の穴に差し込みます。(ガチャッと音がするまで差し込んでください)
 手順③ ハンドルを上方向に引き、ハンドルがしっかりと固定されたことを確認してください。



ハンドルを折りたたむ・収納する


- 手順① ハンドル操作ボタンを押します。(固定が解除されます)
 手順② ハンドルを上へ引き上げ、荷台側に倒して溝に収納します。(仮止めフィンに装着されるまで倒しきってください)
 手順③ ハンドルロックで固定し、ハンドルがしっかりとロックされていることを確認してください。



▶ ストッパーの操作方法 (ストッパー付きタイプのみ)

ストッパーの操作レバーを左にスライドするとストッパーがかかります。(ストッパー ON)

ストッパーの操作レバーを右にスライドするとストッパーが解除されます。(ストッパー OFF)

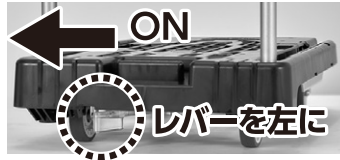

ストッパーは段差を乗り越える際などにレバーが地面に触れて破損する恐れがありますので注意してください。



▲ 使用上のご注意

- 段差等乗り越える際はハンドル操作ボタンのある台車中央部を避けて★印の部分に足を置いて支えてください。中央部に足を置くと、ハンドル操作ボタンの誤動作の原因になります。
- 持ち運びをするときは、必ず本体側(荷台)の持ち手部分を使用し、折りたたみハンドルを持たないでください。
- ハンドルで手を挟まないように注意してください。
- 溶剤や薬品等で拭かないでください。

仕様	●均等荷重:100kg ●自重:(ストッパーなし)3.9kg/(ストッパー付き)4.2kg
材質	●荷台:再生ポリプロピレン(再生材100%) ●ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装) ●キャスター金具:スチール ●車輪:エラストマー樹脂

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

MADE IN JAPAN <https://www.orange-book.com/>