


- スタッキングして省スペースで保管が可能です。
- 荷物の運搬先でキャスターを仮止めする「とめたらう CH75100-2S」をセット可能。(※別売り)
- 「ビートル用ごぼれ止めセット BT-KBSET」を取付け可能。(※別売り)
- 連結して長尺物や大型荷物の運搬が可能です。
- $\phi 100 \times 5$ 輪キャスターで安定した荷物の運搬ができます。

均等荷重 250kg




警告


荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので
事故防止のため、下記の内容を厳守してください。

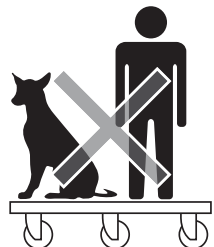


人や動物をのせない。

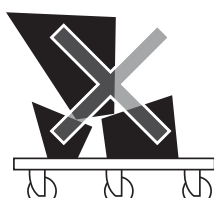


内容物や重量に偏りのある荷物をのせない。

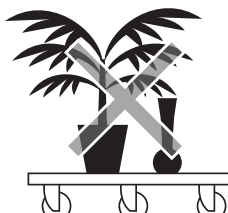

傾きやすい荷物をのせない。

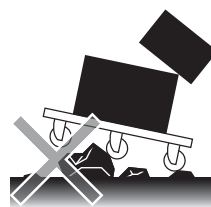


斜面や凸凹のある場所
では使用しない。

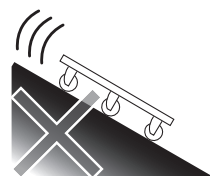


- 人や動物をのせないでください。
- 傾きやすい荷物はのせないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えないでください。
- 台車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 均等荷重以内で使用してください。
- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
- 斜面や坂道、凸凹のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 危険物・毒劇物や化学薬品をのせないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 分解や改造をしないでください。

BT700J5-E100

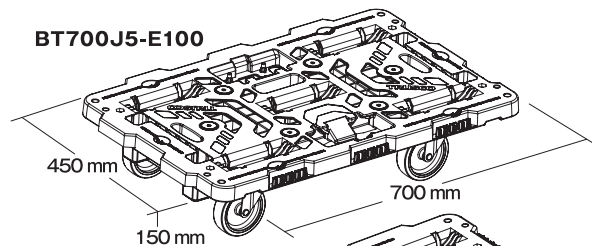


BT900J5-E100

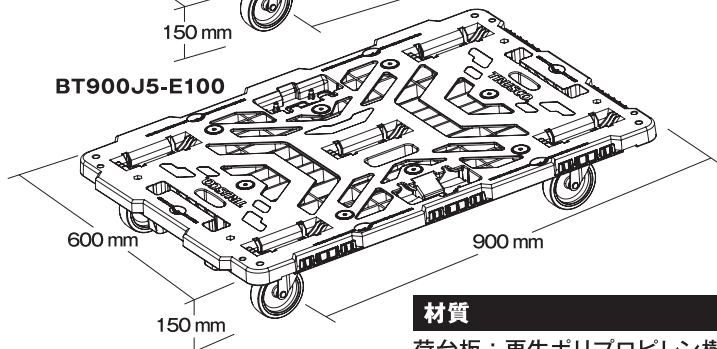


材質

荷台板：再生ポリプロピレン樹脂
キャスター車輪：エラストマー樹脂


キャスターの取り外し方法

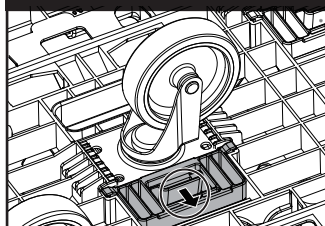


①キャスターstopperのO印の
タブを指でつまんで矢印の方向
に引きロックを外します。

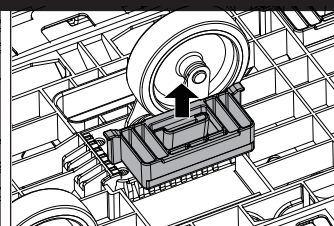


②タブを指でつまんだまま上方向
に引上げキャスターstopper
を完全に取り外してください。

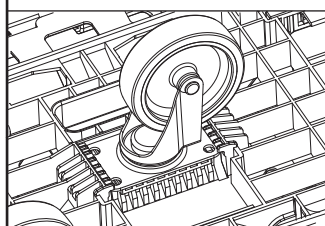

③キャスターstopperを外すと
上図のようにキャスターの金具
がフリーになります。

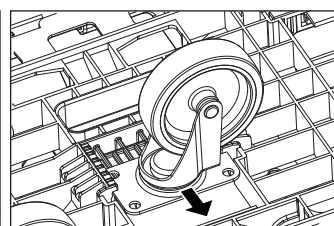


④キャスターを手前にスライドし
完全に取り外してください。
※指を挟まないようにご注意ください。

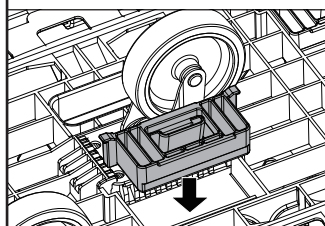

⑤キャスターを取付ける際の手順
はキャスターを本体に挿入して
キャスターstopperをパチン
と音がするまで押し込みます。

※キャスターstopperの上下

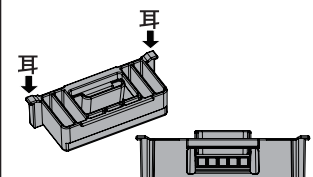

キャスターstopperの上下を
間違えないように取付けて
ください。上図のように耳が
ある方が上になります。

サイズ	品番	仕様
700 × 450mm	BT700J3-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：4.4kg
	BT700J5-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 質量：4.6kg
	BT700J3S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 (2輪S付) 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：4.6kg
	BT700J5S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 (2輪S付) 質量：4.8kg
900 × 600mm	BT900J3-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：6.1kg
	BT900J5-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 質量：6.2kg
	BT900J3S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 (2輪S付) 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：6.2kg
	BT900J5S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 (2輪S付) 質量：6.4kg


ビートル用こぼれ止めセット

品番 BT-KBSET


この度は **TRUSCO** ビートル用こぼれ止めセット をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書


セット内容




こぼれ止めS
(ショート) × 2個




こぼれ止めL
(ロング) × 4個

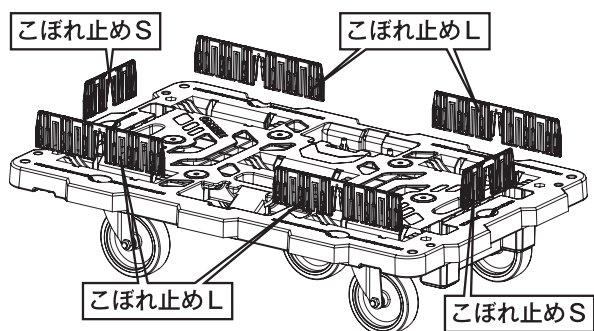


- ① こぼれ止めSを本体の短手方向に、こぼれ止めLを本体の長手方向に配置してください。
※こぼれ止めに左右及び裏表の違いはありませんのでどの位置に配置しても取付できます。

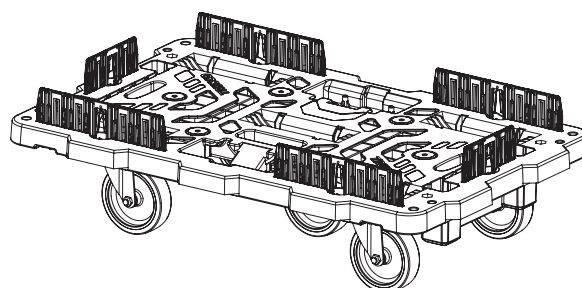


- ② こぼれ止めを本体の溝に合わせて少しはめ込みます。
※こぼれ止めが自立する位置まではめ込んでください。

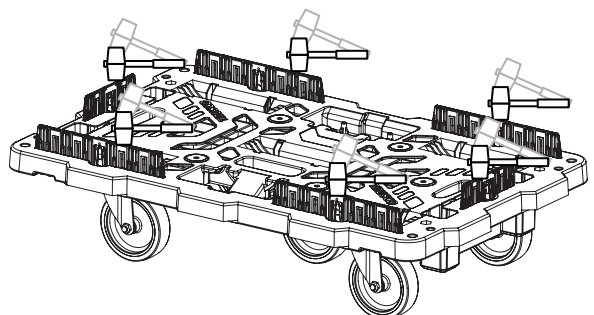


- ③ こぼれ止めを抵抗が無くなる位置まで押し込みます。
手で押し込む事が可能ですが少し硬いようであれば樹脂ハンマー等で軽くたたいてください。

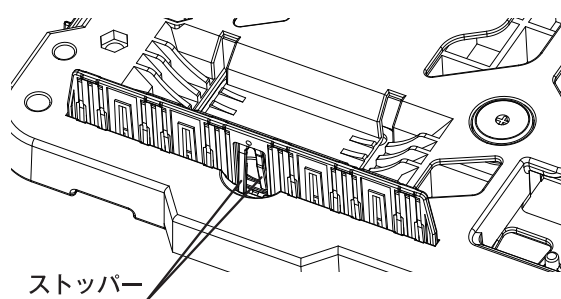

- ④ 押し込む位置の目安は上の図のようにストッパーが本体の受け位置に接触する箇所までです。

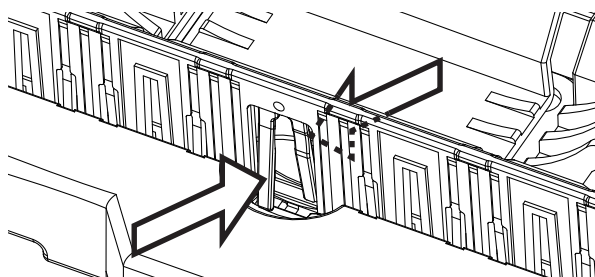

- ⑤ こぼれ止めを使用しないときは上図の矢印のようにストッパーを溝の幅に収まるように、指で両側から押さえて本体内部に押し込んでください。
※こぼれ止めを収納する際に、手指の挟みこみや爪の破損の無いようにご注意ください。

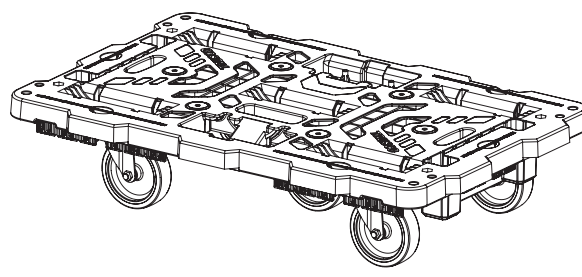

- ⑥ こぼれ止めの上部が本体と面一になるまでしっかり本体内に押し込んでください。
再度使用するときは円形の引上げスペースでこぼれ止めをつまんで引き上げてください。
※ストッパーが両側に開く位置まで引き上げてご使用ください。



“とめたろう” Wheel Stopper φ130・φ150 キャスター用車止め

発注コード 183-2741

品番 CH130150-2S

●台車やワゴンなどの車止めとして



適合キャスター:φ130・φ150

縦方向にはφ130,φ150両方のキャスター径が使用可能。

裏面滑り止め付 2個1組

- 裏面の滑り止め(エラストマー樹脂)がすり減ってしまった場合は、取替え樹脂(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
- 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
- 滑り止めは内側の2個と外側の2個で、高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、本体の上に車輪を押し上げることで静止効果を高めます。(右の写真参照)

⚠ 使用上のご注意

- 本製品はある程度の荷重をかけた状態での使用を想定しての設計となっております。
- 無荷重での使用の際は多少、製品と車輪の間に隙間ができることがあります。
- 使用の際は必ず2輪以上を固定するように設置してください。



材質

- 本体:PP再生樹脂
- すべり止め:エラストマー樹脂



商品
情報



総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>



4 989999 309232