



TECCELL車載ラック

この度は**TRUSCO** TECCELL車載ラックをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった
後は大切に保管し、必要な時にお読みください。


取扱説明書

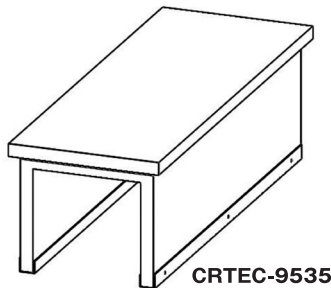


CRTEC-9535

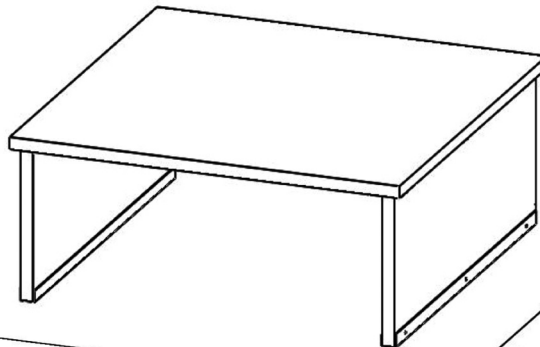

CRTEC-9595

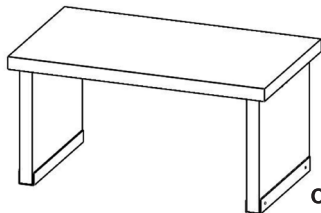

CRTEC-3560

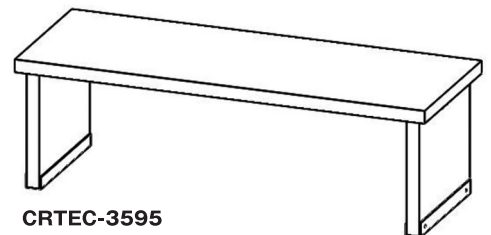

CRTEC-3595

品 番	外寸(mm)			内寸(mm)			質量 (kg)	耐荷重 (kgf)
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ		
CRTEC-9535	350	950	300	245	910	241	5,5	30
CRTEC-9595	950	950	400	910	845	351	8,9	200
CRTEC-3560	600	350	300	495	310	251	2,5	30
CRTEC-3595	950	350	300	845	310	251	3,2	30



マジックテープ(オス / メス)×2set

使用上のご注意

警告	この表示の欄は、「死亡 または 重症を負う可能性」が想定される内容です。	禁止	「してはいけないこと」についての記載です。
注意	この表示の欄は、「傷害を負う または 物的損害が発生する可能性」が想定される内容です。	指示	「していただくこと」についての記載です。


警告 耐荷重値を超える積載は おやめください。 また、局所的に大きな負荷をかける使い方も おやめください。 製品の破損 および 荷の崩落により思わぬ事故の原因になります。	破損した製品の使用は お控えください。 製品の機能低下による事故 や 破損部でケガをする恐れがあります。
人が乗るような用途(ステップや椅子など)での使用はお控えください。 製品の破損 および 転落や破損部によりケガをする恐れがあります。	製品を火気に近づけないでください。変形などの原因となります。 また 直火に当たった場合、 発火し 火災につながる可能性がありますので、絶対におやめください。

注意 製品の分解 および 穴加工などの改造は おやめください。 強度の低下や思わぬ事故の原因となります。	高熱を帯びたものを積載するのは おやめください。 反り・変形の原因となります。
長時間の直射日光下でのご使用・保管は おやめください。 反り・変形・劣化による強度低下の原因となります。	お車の急発進・急旋回・急停止は お控えください。 製品の転倒や破損 および 思わぬ事故の原因となります。
ハンマーで叩くなどの 強い衝撃を与える使い方は おやめください。 製品の破損の原因となります。 特に寒冷条件(0℃以下)において、 割れ・欠けが発生しやすくなりますので、ご注意ください。	適合しない車体への無理な取付けは おやめください。 思わぬ事故の原因となります。 汚れ落としなどのお手入れには、中性洗剤をご利用ください。 (有機溶剤等は変形などの原因となります。)

取付方法

1


脚底面部にマジックテープ〔メス〕
の粘着側を貼り付ける

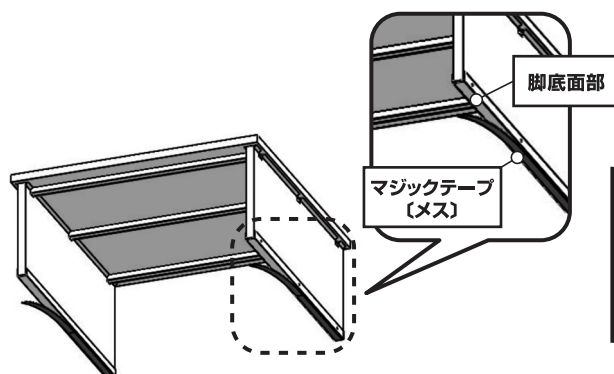

マジックテープを貼り付ける前に、
脚底面部をよく清掃してください。
異物・埃・水油などが付着していると
粘着力が低下し、剥がれやすくなります。


2

マジックテープ〔メス〕に
マジックテープ〔オス〕の
接合側を合わせる

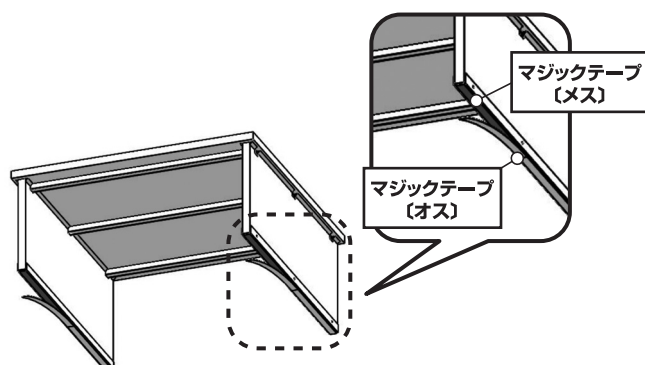

3

マジックテープ〔オス〕の
粘着剥離紙を剥がし、
本体を設置場所に仮置きする

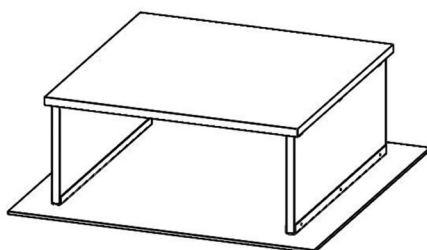


！ 本体を設置する前に、設置する床面をよく清掃してください。
異物・埃・水油などが付着していると粘着力が低下し、
剥がれやすくなります。

⊘ 不織布カーペットなどの粘着が効きにくい場所や、
段差がある・傾斜があるような不安定な場所に設置するのは
おやめください。
製品の転倒などの原因となります。

4

一度本体を外し、
マジックテープ〔オス〕を
設置場所側にしっかりと貼り付ける

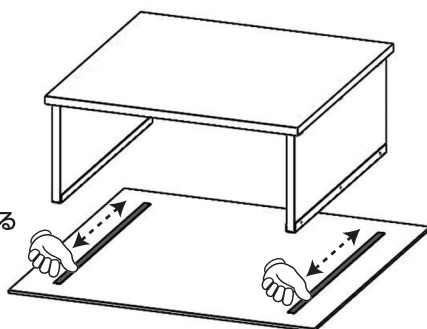

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<https://www.orange-book.com/>



WEBサイト

ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室に
ご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

製造元 岐阜プラスチック工業株式会社