



区分棚 取扱説明書

このたびは、**TRUSCO** 区分棚をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、縦仕切板と大型のカードホルダーが装備されていますので、小物・部品等の分類収納に適し、管理が容易です。また本製品を構成する各部品につきましては、ネジレや横ブレ等が生じにくい高精度を実現しています。焼付塗装のためサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちませんので、オフィス、工場倉庫、店舗で末永くご使用いただけます。

■ 棚 1 台当りの最大積載量：1000kg / 台

■ 棚板 1 段当りの均等積載量：100kg / 段

※各棚板の均等積載量の合計が、最大積載量/台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。

※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。

※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。



警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない

棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らしたりして、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。



注意

取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 重い荷物を上段に置かない

重い荷物は下段に置いてください。棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ かたよった収納はしない

バランスを失って棚が転倒し、けがをする恐れがあります。

■ 最上段の棚板に荷物を置かない

棚が倒れたり、荷物が落下してけがをする恐れがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをする恐れがあります。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

部品の取り付けを誤ると、棚が分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面などでけがをする恐れがあります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない

棚が腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ 取付ボルトがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。


■ 棚板のつぎ目など、すきまに指を入れない

切断面や取付穴のカドなどで、けがをする恐れがあります。

●転倒防止金具（オプション）をご用意しています。購入先にお問い合わせください。


●本製品を第三者に譲渡、貸し出す場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡してください。

※この取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

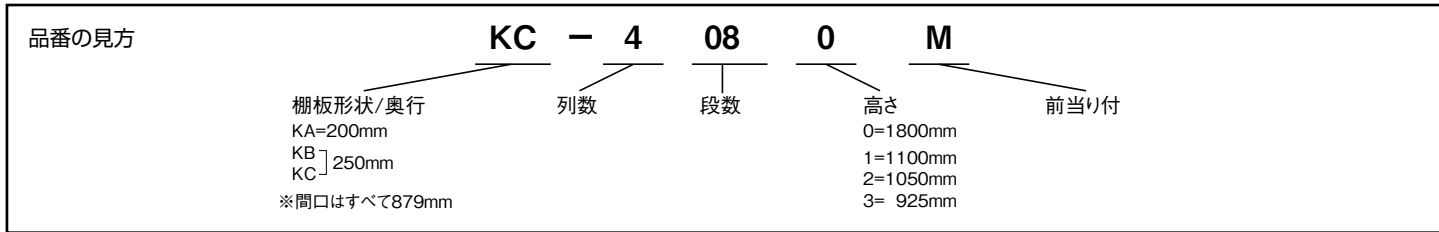


設置場所


壁面で、凸凹の無い、安定した水平な場所に設置してください。特に本製品は、薄型になっておりますので接触等による衝撃で棚が転倒する恐れがあります。転倒防止金具（L型金具）の使用をおすすめします。（有料）

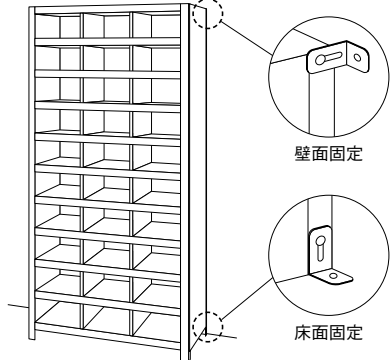

仕様

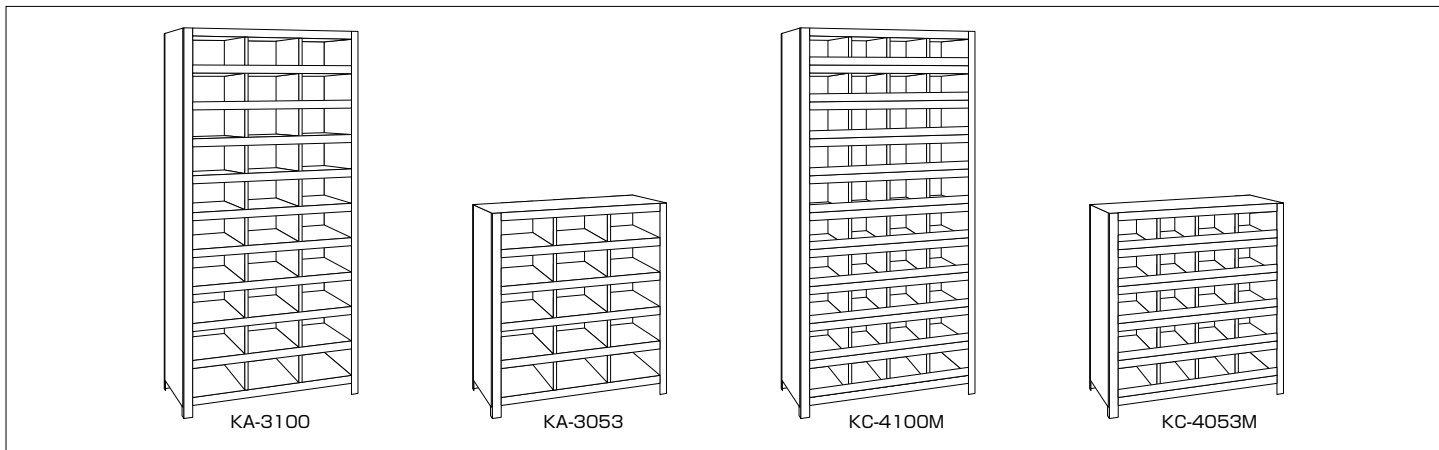

●棚板形状（断面図）

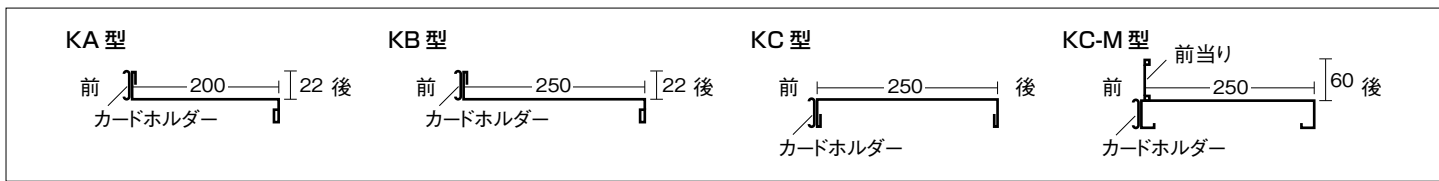

点検・お手入れ

安全に永くご使用いただくため、以下の点検とお手入れを定期的に行ってください。

- ボルトが緩んでいないか定期的に点検し、緩んでいた場合はしっかりと締め直してください。
- がたつきやひずみがないか確認してください。がたつきやひずみがあった場合は、ボルトを緩めて修正した後、ボルトをしっかりと締め直してください。
- 表面が汚れてきたら、乾いた柔らかい布やスポンジなどで汚れを拭きとってください。汚れが落ちないときは、水、または中性洗剤（石けん水等）を布に付けて拭き、最後にからぶきをしてよく乾燥させてください。

※シンナー、ベンジンなどの溶剤は、表面を傷める恐れがありますので、使用しないでください。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室

TEL ☎ 0120-509-849

FAX ☎ 0120-509-839

<http://www.orange-book.com/>