

# キャビネットホルダーGLP LH-801GLP 取扱説明書

## A.製品内容

### ＜パッケージ内容＞



- ・本体:1
- ・アルコールパッド:2
- ・取説:1

### ＜お客様に御用意いただく物＞


- ・回転剥離工具(LT-550)

## B.製品の説明

＜対象物／用途＞・・・本製品は事務所のキャビネット・オープンラック・ロッカー・書棚等什器の耐震具(転倒防止)です。

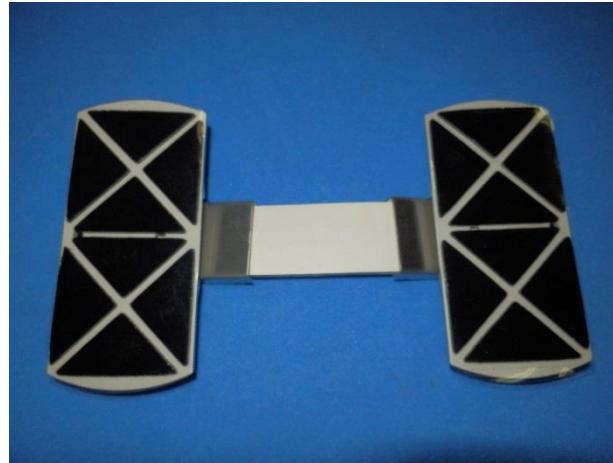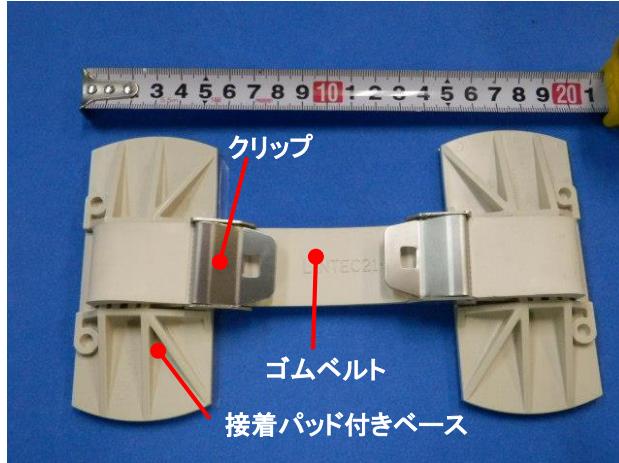

## C.取り付け方

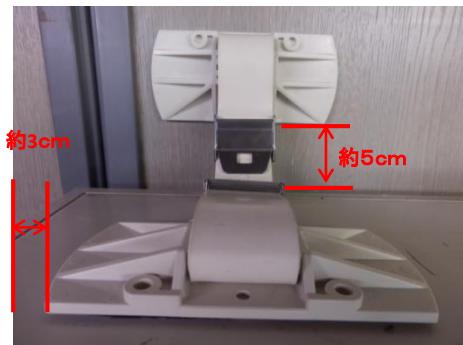

C-1 天板・壁面の接着する部分をアルコールパッドにて清掃し、良く乾かします。

**注意:** 取り付け位置は凹凸などが無い平らな所を選んで下さい。

C-2 最初に片側の接着パッド付きベースの剥離シートを剥がします。  
接着パッド付きベースを什器天板から約5cmの高さの壁に強く押し付けます。  
反対側の接着パッド付きベースの剥離シートを剥がし、什器天板に強く押し付けて貼り付けます。

(この際、接着パッドに負担が掛からない様、ベルトをたるませます。・・・画像 2 参照)

もう一本も同様に取り付けて下さい。

※本製品を取り付けてから72時間は動かさないで下さい。



## D.取り外し方

D-1 壁側に取り付けた本製品のゴムベルト用クリップを開き、取り外します。

壁側



画像3

天板側



画像4

D-2 ゴムベルトを引き抜いて取り外します。

※天板側もD-1、D-2手順で同様に取り外して下さい。



画像5



画像6

D-3 別売の回転剥離工具(LT-550)を接着パッド付きベースに差し込み、壁(または天板)に押しつけながら、ゆっくり回して剥がして下さい。



画像7



画像8

D-4 壁に接着パッドが残った場合は指で剥がし取して下さい。



画像9



## (注意事項)

2016.5.18作成

- ・本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ・取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- ・本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
- ・なお移動・転倒防止目的以外でのご使用はご遠慮下さい。
- ・接着後72時間は動かさないで下さい。
- ・地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。
- ・強い地震が起こった後、異常がないか確認して下さい。
- ・位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。
- ・予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。



株式会社 リンテック 21  
〒108-0074 東京都港区高輪4-1-18 高輪ビル2F  
Tel 03-5798-7801 FAX 03-3440-5115  
E-mail: info\_lintec21@lintec21.com