

取扱説明書



このたびは「ネットパレット用後付けハンドル」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品のご使用前には必ず取扱説明書をお読みになり、注意事項を遵守し正しくお使いください。
また、お読みにになった後は大切に保管し、必要な時にご参照ください。
この製品を第三者に貸し出す・譲渡する時はこの取扱説明書も合わせてお渡しください。



【名】 称 ネットパレット用後付けハンドル
【品】 番 NPH810 / NPH1012
【材】 質 本 体：スチール製
表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

品番	ハンドル径 (mm)	呼称寸法 (mm)	自重 (kg)	対象ネットパレット
NPH810	Φ28	D110×W588×H114	1.5	T0810GS / T0810GNS / TNP-3NS / TNP-6NS
NPH1012	Φ28	D110×W788×H114	1.8	T1012AGS / T1012AGNS / TNP-4NS / TNP-5NS

寸法図

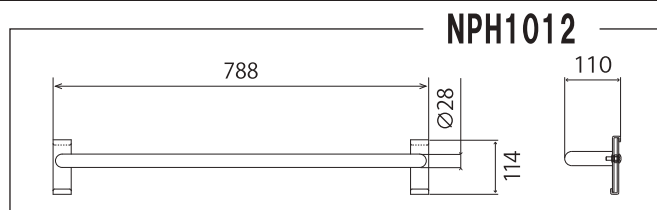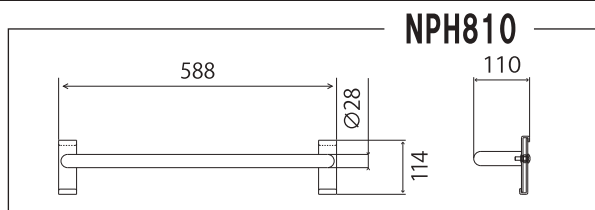

警告

荷物の落下・転倒等によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので、事故防止のため下記の内容を厳守してください。

<荷物の積載・搬送時>

- 本製品は対象ネットパレット品番のキャスター付きにおける専用ハンドルです。
※他社製ネットパレット・ボックスパレット・メッシュパレット等には使用しないでください。
- 本製品を使用するネットパレットの最大積載荷重は下表のとおりです。
最大積載荷重の範囲内でご使用ください。


品番	T0810GS	T0810GNS	TNP-3NS	TNP-6NS	T1012AGS	T1012AGNS	TNP-4NS	TNP-5NS
最大積載荷重	700kg	700kg	500kg	500kg	700kg	700kg	700kg	700kg

- 最大積載荷重以上積載したり、荷重が片寄りますと製品破損・事故の恐れがあります。
- 本製品は、取付手順に記載された指定箇所に取り付けてください。
- 本製品を使って、ネットパレットを持ち上げないでください。
- 本製品に上ったり、人を乗せての作業また、モノを掛けたりしないでください。
- 斜面や坂道、凹凸のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 積載物がネットパレットよりはみ出した状態、荷崩れしやすい状態及び多段積み状態で使用しないでください。
- 本製品使用時、ネットパレット側面の金網が若干歪みますので、内容物の破損に注意してください。
- 移動作業は基本的に押す作業とし、引く作業時は十分にご注意ください。
- 移動するときはネットパレット用後付けハンドルから手を離さないでください。また前方に注意してください。
- 積載した状態で急旋回はしないでください。
- 他の動力でのけん引はしないでください。
- 停止するときは完全に停止するまで手を離さないでください。そして必ずストッパー・車止めを掛けてください。
- 壁等にネットパレットを当てての停止はしないでください。
- 斜面や坂道にネットパレットを放置しないでください。
- ネットパレット全てのゲート面のハンドルシャフトは、開かないよう確実にロックして作業してください。


<その他>

- 変形・破損・外れ等があれば使用しないでください。
- ねじが緩んだままの状態で使用しないでください。定期的になねじに緩みがないか確認してください。
- 破損部分を針金やヒモ等で代用しての使用はしないでください。

ゲート面のハンドルシャフトは開かないよう確実にロックして作業してください。

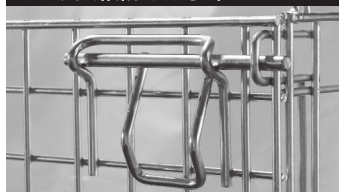

×ロックができていない ×ハンドルが下りていない

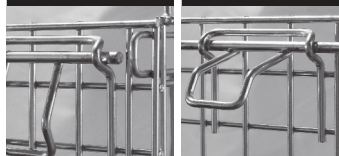

定期的になねじに緩みがないか確認してください



使用上のご注意

- 製品に水滴・ゴミ等が付着したまま放置されますと、表面が腐食する場合があります。製品寿命を縮める原因となります。
こまめに清掃していただくことで長くお使いいただけます。また、沿岸部でご使用になる場合も定期的に塩分を除去してください。
- 酸・アルカリ溶液など化学的影響のある環境で使用しないでください。
- 使用時は常温環境で使用してください。
- 使用しない時は、湿気の少ない場所に保管してください。

重要なお知らせ

- この取扱説明書に記載の指示事項に反したお取り扱い、分解・改造や天災などによって生じた故障についての補償はできません。
- 取付作業、取扱いにあたり、通常払うべき注意または用心を怠って生じた損害ならびに傷害に対しては、いかなる責任も負いかねます。
- 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点はお買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。

取付手順

【各部名称】



ハンドル 1 本



金具ブラケット 2 個




トラス小ねじ 2 個


【必要な工具】

- プラスドライバー
(サイズ: JIS 規格 No.3)
- 作業用手袋


【取付手順】

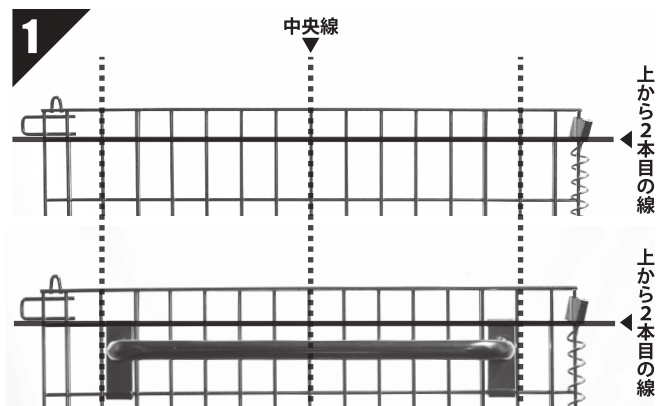

取付位置はボックスパレット短辺側パネルに取り付けます。
上下方向は——部分(上から2本目)の線に取り付けます。
左右方向は-----部分を目安にハンドルが中央へ配置するように取り付けます。
ハンドルの取付はゲート(扉)を正面に向かって右側・左側どちらにも取り付けが可能です。

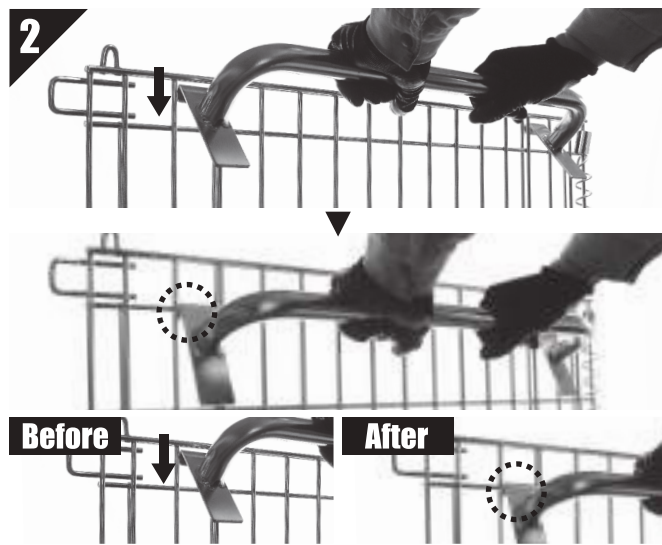

トラス小ねじを緩め、ハンドルと金具ブラケットを外した後、
ハンドルを「取付手順1」の箇所につけ掛けます。

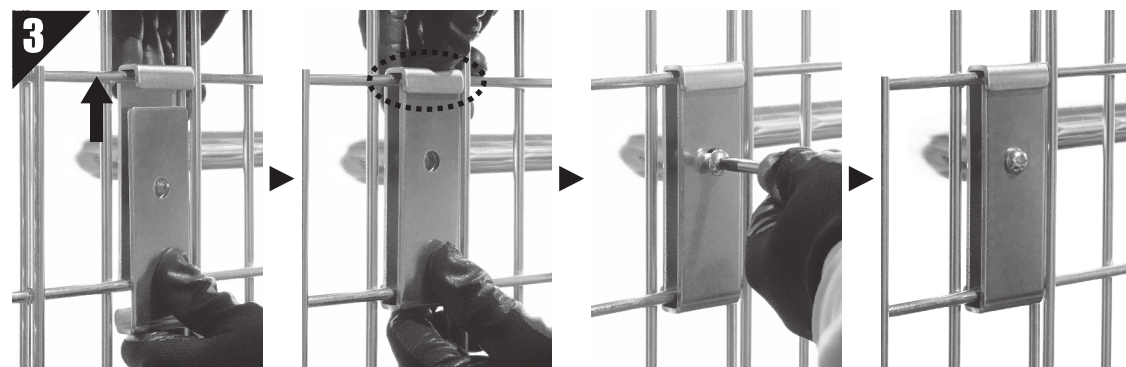

金具ブラケットをネットパレットの内側から上記の写真のように被せます。その後、トラス小ねじを仮止めします。



最後に、仮止めしたトラス小ねじが緩まないように、
プラスドライバーで確実に締め付けてください。
これで取り付け完了です。
取り外し時は逆の手順で簡単に取り外すことができます。

立体的に見た場合、上記の図のようになります。