



引出しの取り付け


【引き出しを重ねて取り付ける場合】
支柱にブッシュを取り付ける位置にマーカで印をつけます。(図参照)
最下段より順にブッシュを取り付け、引き出しを取り付けます。引き出し取り付けごとに引き出し上部に当て木をして木ハンマーで軽くたたいてください。

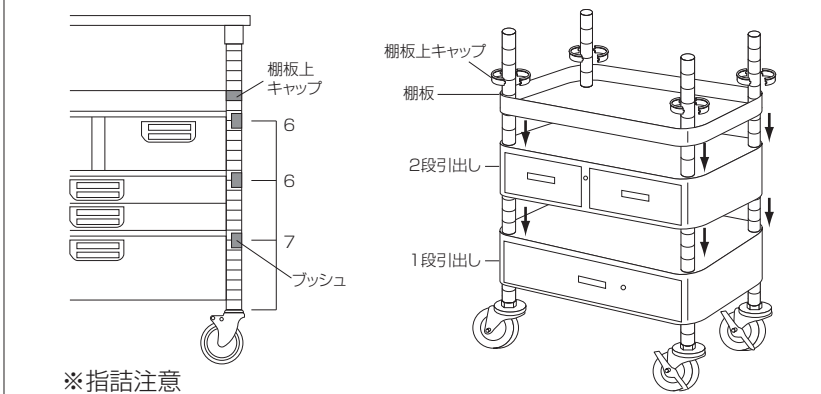


【引き出しのすぐ上に棚板を取り付ける場合】
棚の揺れ防止に棚板上キャップを上部四隅に取り付けます。(キャップは引出しごとに同梱していますが、引出し同士の重なる箇所には使用しません。)

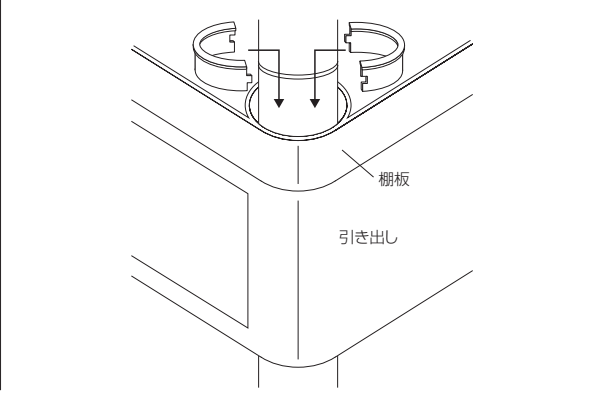

「上部のブッシュ取り付け位置について」を参考に、支柱ラインにブッシュを取り付けて薄型引出しを差し込み、棚板を載せて四隅に棚板上キャップを取り付けます。

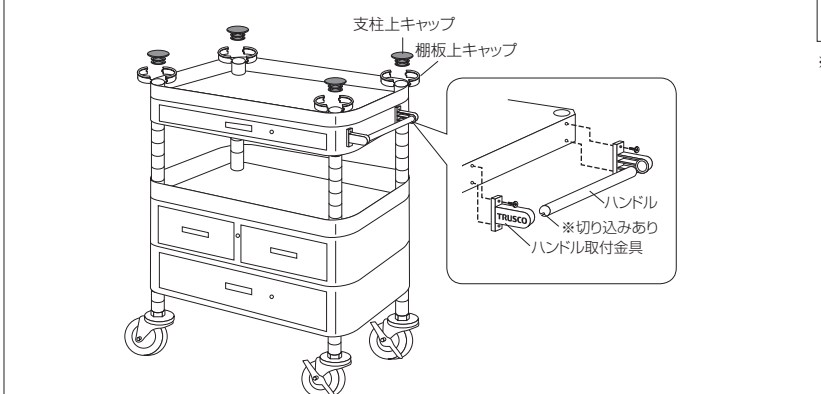


上部のブッシュ取り付け位置について

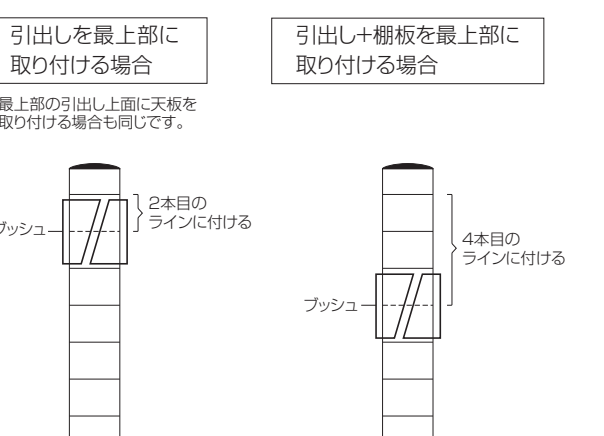


天板の取り付け

【天板のみを取り付ける場合】
ブッシュを支柱に取り付けて、プレート付コーナー金具を軽く差し込み、天板を載せます。金具の穴と天板裏面のナットが合うように金具の向きを調整し、アプセットねじで天板に取り付けます。最後に天板上面に当て木をして、軽くたたき込みます。

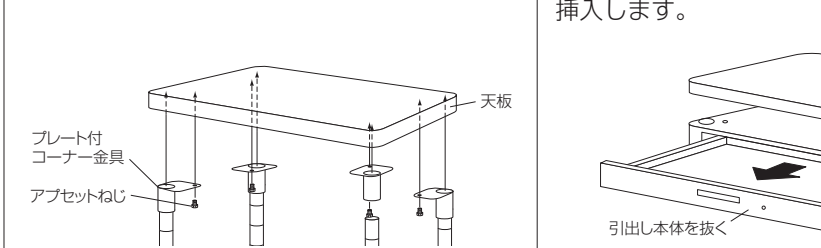

【引出し上面に取り付ける場合】
引出し本体を抜き、引出しケース上面のハーフパンチ部をドライバーと木ハンマーでたたいて穴を開けます。その上に天板を載せ、開けた穴を利用して天板をアプセットねじで固定します。ブッシュを取り付けた支柱に天板の付いた引出しケースを差し込み、天板に当て木をして、軽くたたき込んだのち、引出し本体を挿入します。

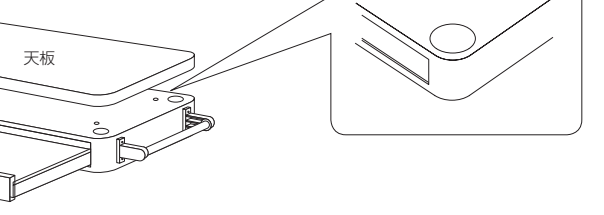

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



フェニックスワゴン 組立・取扱説明書



このたびは、**TRUSCO**フェニックスワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、中棚板を 25mm ピッチで移動でき、両面使用が可能です。棚板 (W・YG 色) は抗菌粉体塗装でサビ・キズに強く、いつでも清潔に保つことができます。工場倉庫で末長くご使用いただけます。

- ワゴン1台当りの最大積載量 : 150kg/台
- 棚板1段当りの均等積載量 : 100kg/段
- 引出し1段当りの均等積載量 : 10kg/段

※各棚板の均等積載量の合計量が、最大積載量 / 台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ この組立・取扱説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものです。

警告 取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- **最大積載量以上の荷物を置かない**
ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。
- **足をかけたり、よじのぼったりしない**
キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをする恐れがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼り付け、表示に従ってください。
- **不安定な場所に置かない**
ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをする恐れがあります。

注意 取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- **組み立ては組立・取扱説明書の手順に従う**
手順を誤ると、組み立て中に部品が外れたり、倒れたりして、けがをする恐れがあります。
- **必ずハンドルを持って動かす**
棚板を持って動かすと、棚板がはずれてけがをする恐れがあります。
- **段差のあるところでは使用しない**
むりやり押したり、引いたりした場合、ワゴンが変形し転倒する恐れがあります。
- **傾斜地で止めるときは必ずストッパーをかける**
ワゴンが暴走したり転倒したり、人や物に当たり、けがや破損をする恐れがあります。
- **移動時はワゴンをゆっくり運ぶ**
荷物が落ちてけがをする恐れがあります。
- **壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない**
破損してけがをしたり、健康を害する恐れがあります。
- **かたよった収納はしない**
1 枚の棚板に集中して荷重を載せる積み方をせず、ワゴン全体に均等に積んでください。バランスを失ってワゴンが転倒し、けがをする恐れがあります。
- **変形・破損したまま使用しない**
転倒・落下により、けがをする恐れがあります。
- **改造や無理な修理、分解をしない**
部品の取り付けを誤ると、ワゴンが分解し転倒してけがをする恐れがあります。また、切断面でけがをする恐れがあります。
- **屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれた物を置かない**
ワゴンが腐食し、倒壊する恐れがあります。
- **支柱や棚板の穴に指を入れない**
切断面や穴の先端などで、けがをする恐れがあります。
- **火気の近くに置かない**
やけど、火災の原因になります。
- **ブッシュがゆるんだり、外れたままで使用しない**
収納物の落下などにより、けがをする恐れがあります。
- **主として運搬用に使用しない**
フェニックスワゴン・ラックは作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります。
- **キャスターを確実に締める**
使用状況によりキャスターがゆるむことがあります。定期的に点検し、ゆるみがある場合は締めなおしてください。けがなどの原因になります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡しください。
※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

品番の見方							
機種	PEW	A	9	6	3	VWZ	W
	A=高さ調整タイプ P=上部パンチング パネル	高さ 6= 600mm 7= 740mm 9= 880mm 12= 1200mm 15= 1500mm	間口×奥行 6= 600mm×400mm 7= 750mm×500mm 9= 900mm×600mm 10=1000mm×650mm 12=1200mm×600mm	棚板段数	オプション V =1段引出し W=2列引出し X =2段引出し Z =薄形1段引出し N=傾斜棚 PS=パネル(小) PL=パネル(大) K=三方枠	C =2段階ストッパー付き キャスター G75=ゴム車輪 S =仕切板付 T =天板付 B =ストッパー付 4B =4輪ストッパー付	本体色 W =抗菌粉体トラスコホワイト YG=抗菌粉体ヤンググリーン LB =Nライトブルー P =Nピンク B =Nブルー R =Nレッド

組み立てる前に

※本組立説明はFLW-963を例示していますので、その他の機種につきましては各部の説明内容を参照しながら組み立てを行ってください。



梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。




※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼り付けしてください。


※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

※組み立ての時に床が傷つく恐れがありますので、床を保護してから行ってください。

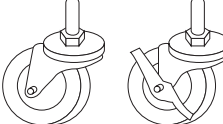梱包内容例			
(PEW-963の場合)			
支柱4本	 プッシュ (棚板1枚につき4個)  注意: プッシュセットは棚板に貼付	 ハンドル1本 (プッシュ2組付)  注意: ハンドルは棚板に貼付	 キャスター ストッパーなし 2個 ストッパー付 2個  注意: キャスターは棚板に貼付
棚板3枚	キャスター専用スパナ	キャップ4個	

薄型1段引出しセット	1段引出しセット	2列引出しセット	2段引出しセット
 薄型1段引出し 1組	 1段引出し 1組	 2列引出し 1組	 2段引出し 1組
 プッシュ 4個	 プッシュ 4個	 プッシュ 4個	 プッシュ 4個
 棚板上キャップ 4組	 棚板上キャップ 4組	 棚板上キャップ 4組	 棚板上キャップ 4組

天板セット	
	
天板 1枚	アップセットねじ 4個

天板取付金具セット	
	
プレート付コーナー金具 4個	プッシュ 4個


必要な工具類

- 木ハンマー
(プラスチックハンマー)
- プラスドライバー
- 当て木
- ラインマーカー


組み立て方(基本)

1 支柱のベースにキャスター(アジャスター)を取り付けて並べます。棚板を取り付けたい支柱のラインにマーカーで印をつけ、プッシュ取付位置を決めます。下段位置は下から2本目にしてください。(2段階ストッパー付キャスターの取り付けの際は、右記取り付け方を参照。)

支柱のピッチは以下のようになっています。

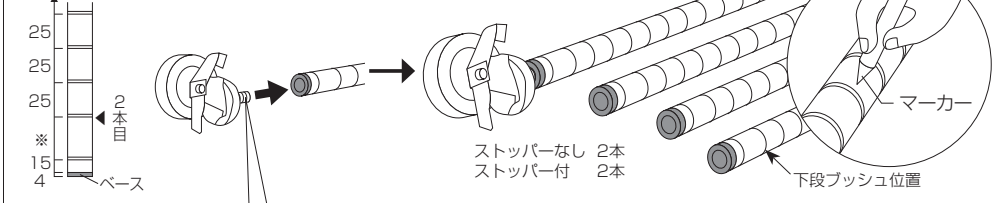


注意: キャスターを取り付ける際は支柱を持って付属の専用スパナで締めこんでください。の付け方をすると取付不良や破損の恐れがあります。

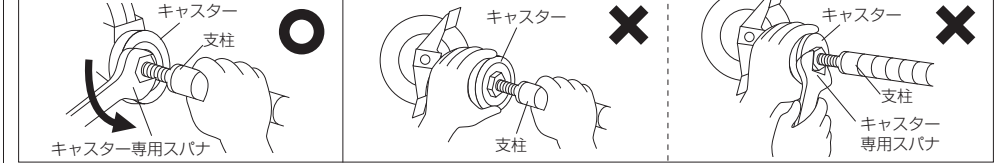


2 各支柱に下段用プッシュを取り付けてください。プッシュはUPマークを上にして内側の突起を支柱ラインに合わせてください。取り付け後は上下に動かないことを確かめてください。


注意: プッシュの取り付けは、下から順に棚板を取り付けることに行ってください。プッシュを押し込む際、指等を挟まないように気を付けてください。

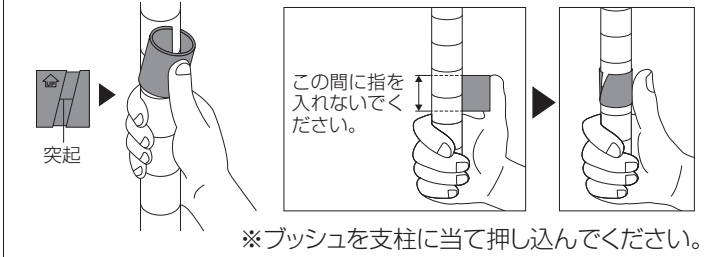

4 支柱に2段目用のプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。

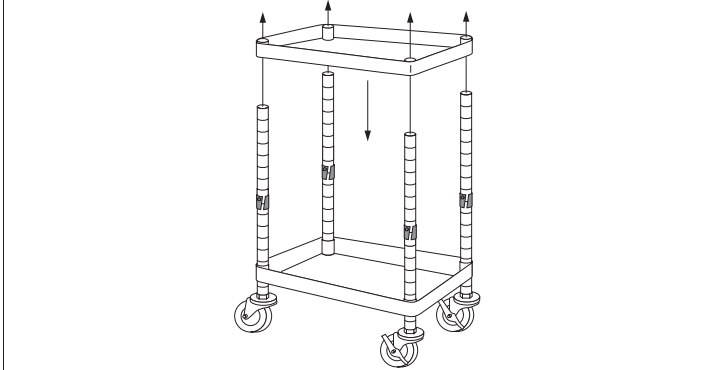


6 各段の棚板の四隅に当て木をして木ハンマーなどでたたき、傾きやゆるみがないよう、調整します。(プッシュが見えなくなるまでたたき込んでください。)

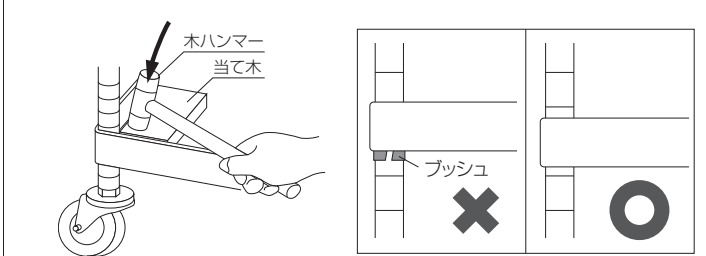

2段階ストッパー付キャスターの取り付け


支柱に取り付ける前にストッパーを一段階かけ、キャスター部とねじ部を「カチャ」と音がするまで回して、キャスターの方向を固定します。**1**へ

3の組立時には、ストッパー付キャスターをハンドル側に取り付け、キャスターの向きを進行方向に向けてください。

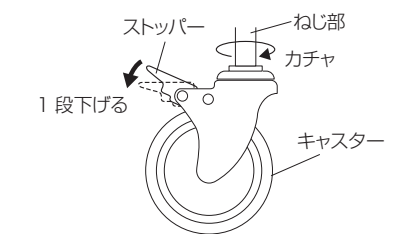


3 棚板を立て、支柱を四隅の穴に下から通します。棚板は「」どちらにも上にできます。支柱を4本通し棚板ごと起こします。この時はまだ棚板をたたき込まないでください。


注意: ストッパー付キャスターはハンドル側に付きます。

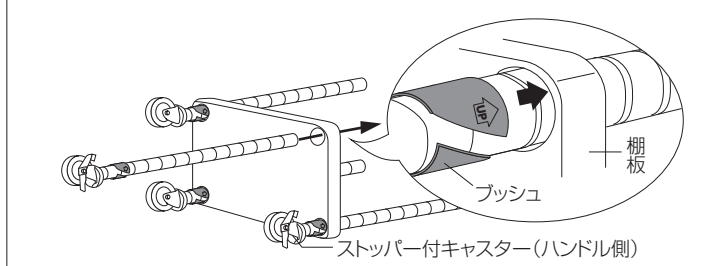

5 ストッパー付キャスター側の柱2本にハンドル用のプッシュを取り付けます。ハンドルは、隙間がある面を下にしてはめ込みます。支柱に最上段用のプッシュを取り付け、棚板を上から通し、はめ込みます。

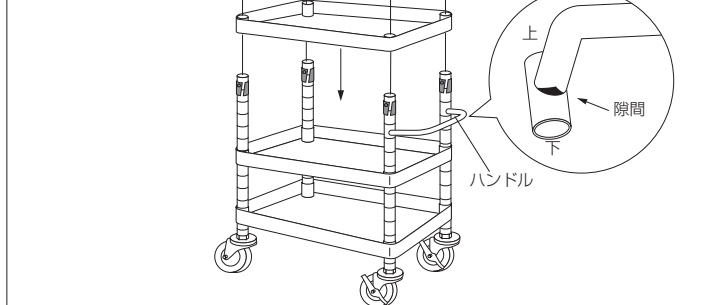

7 最上段の棚板の前面部に「警告表示シール」右端に「ロゴシール」「SIAA シール」を貼り、支柱最上部にキャップをつけて完成です。

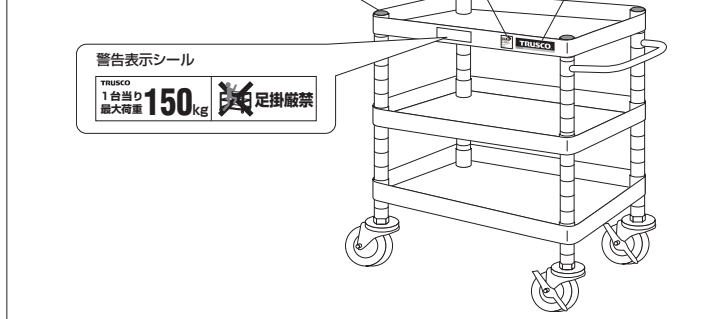

フェニックスワゴン上部パンチングパネル 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO** フェニックスワゴン上部パンチングパネルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は抗菌粉体塗装でサビ・キズ等に強く、いつでも清潔に保つことができます。

本製品の角穴を利用して上部パネルに作業道具等をかけることができるので、最上段棚板を作業面として使用できます。

■ パネル最大積載量：15kg/ 枚

※抗菌効果が十分に発揮されるよう、製品表面を常に清潔に保って使用ください。

※本製品は棚板が「」どちらの向きでもご使用いただけます。

※本製品は最上段の棚にのみ取り付けすることができます。

組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。


※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組立時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。


必要な工具類

- プラスドライバー

梱包内容



固定金具

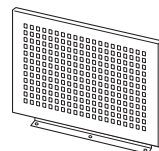

上部パンチングパネル



トラス小ネジ
(M4×12) 3個

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ **パネルにはパネル最大積載量以上の荷重をかけない**

バランスを崩し転倒する恐れがあります。

■ **パンチングの穴に指を入れない**

ケガをする恐れがあります。

■ **必ずハンドルを握ってゆっくり運ぶ**

ワゴンの転倒や作業道具等が落ちてケガをする恐れがあります。

上部パンチングパネルの取付け

新規でご購入のワゴンへ取り付ける場合


支柱セットに同梱の【フェニックスワゴン組立取扱説明書】の1～5の手順に従い組立てを行い、最上段の棚板を取り付ける前に上部パンチングパネルを取り付けてください。

すでにお持ちのワゴンへ取り付ける場合


最上段の棚板を外してから、以下の手順に従い上部パンチングパネルを取り付けてください。

- 1** 固定金具の開口部を棚板の内側から棚板側面に当ててください。次に上部パンチングパネルを棚板の外側からかぶせるように取り付けてください。※固定金具の取付向きにご注意ください。



棚板の向きが  の場合

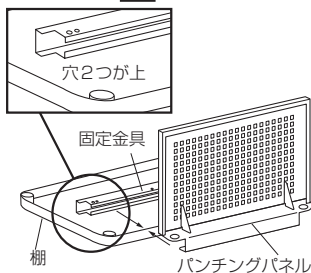

棚板の向きが  の場合

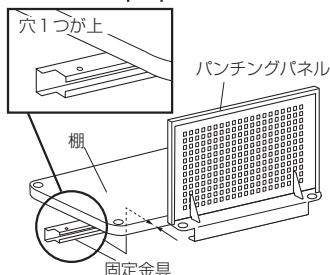


- 3** 上部パンチングパネルを取り付けた棚板をワゴン最上部に取り付けてください。

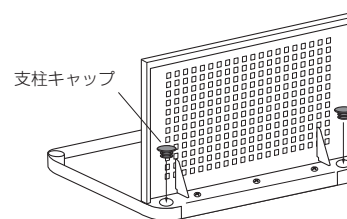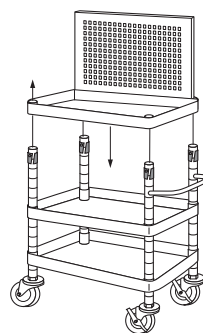


- 2** 上部パンチングパネルをトラス小ネジ(M4×12)で固定します。

棚板の向きが  の場合

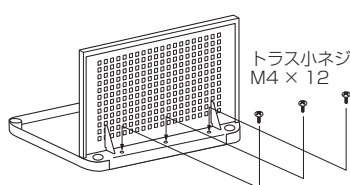

棚板の向きが  の場合

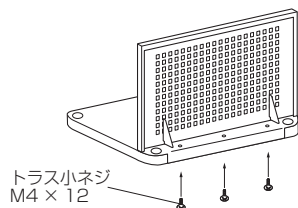

- 4** 最後にフェニックスワゴン組立・取扱説明書の5以降に従いワゴンを組み立ててください。

注意：上部パンチングパネルは最上段の棚にのみ取り付けできます。

対応オプション

パンチングパネルには10mm角の角穴(25mmピッチ)に取り付け可能なツールハンガー(パンチングパネルフックなど)が対応しております。

対応例

- ・パネリーナオプション(例：TUR-FS)
- ・フックバー(例：PFA-S10)

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>

フェニックスワゴン仕切板セット 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**フェニックスワゴン仕切セットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は 50mm ピッチで自由に調整可能なフェニックスワゴン用の仕切板です。今まで以上にフェニックスワゴンをより便利に使っていただくことができます。


組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。


※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

梱包内容 3部屋仕切りセット

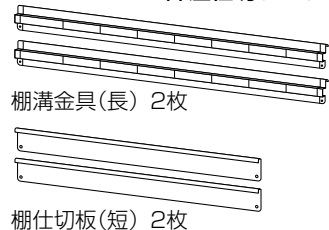


6部屋仕切りセット

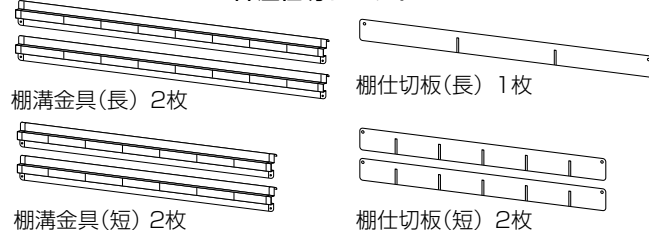


仕切板の取り付け

3部屋仕切りの場合 本体色(W・YG)



① 棚溝金具(長)を棚板立ち上がり部内側に取り付けます。

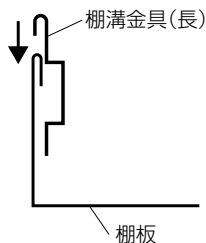

② 棚仕切板(短)をお好みのピッチで取り付けます。仕切り板の折り返し部を上にして差し込みます。


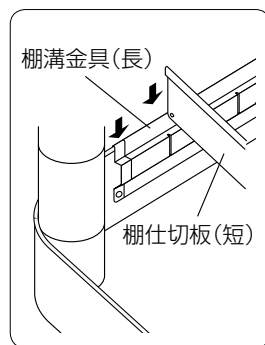


W・YG色は抗菌粉体塗装です。

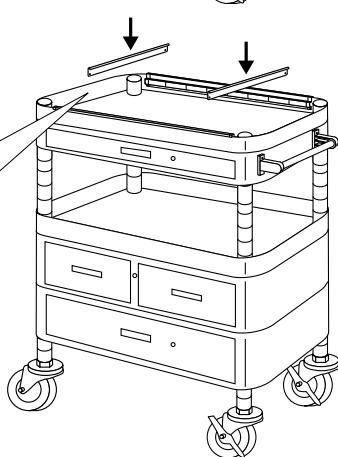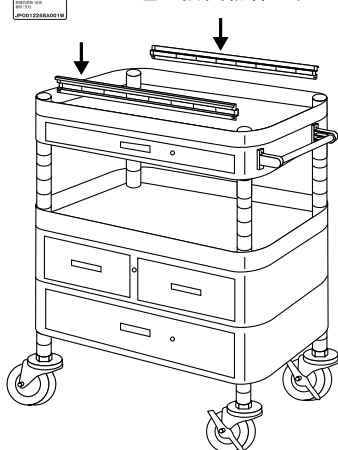

6部屋仕切りの場合 本体色(R・B)

① 棚溝金具(長・短)を棚板立ち上がり部内側に取り付けます。

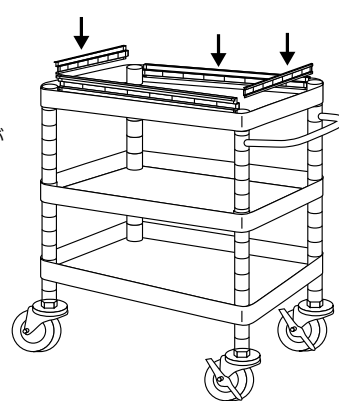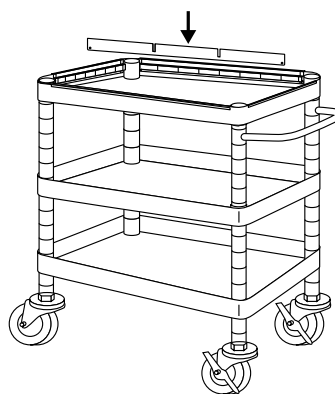

② 棚仕切板(長)の切欠きが天になるようにお好みのピッチで取り付けます。

③ 棚仕切板(短)の切欠きが地になるように差し込みます。



商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室

TEL ☎ 0120-509-849

FAX ☎ 0120-509-839

<http://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN
1501-SA- 初版
TR-PEWS-TR

フェニックスワゴン引出用ハンドル 組立・取扱説明書

このたびは、**TRUSCO**フェニックスワゴン引出用ハンドルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品はフェニックスワゴン薄型引出専用のハンドルです。今まで以上に便利なワゴンをご使用いただけます。

組み立てる前に

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。


※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

必要な工具類


- プラスドライバー
- 木ハンマー
(プラスチックハンマー)

梱包内容

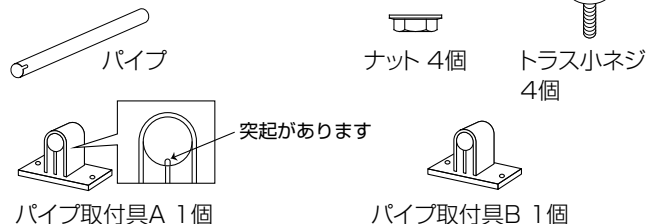


引出用ハンドルの取り付け

① 薄型引出から、引出本体を抜き出します。

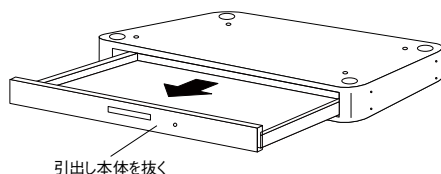


引出し本体を抜く


③ パイプ取付具AのTRUSCOロゴを引出外側から読める向きにし、トラス小ネジとナットで固定します。

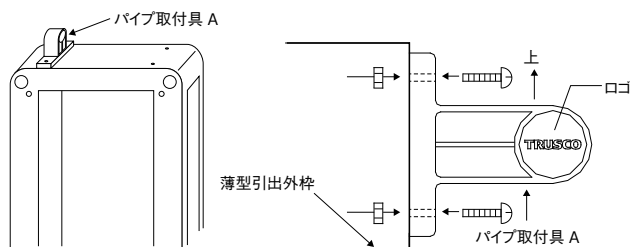


⑤ パイプにパイプ取付具Bを取り付け、トラス小ネジとナットで固定をします。

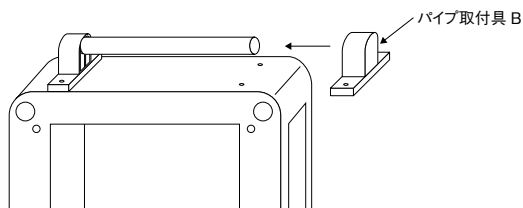


② 引出外箱側面のハーフパンチにプラスドライバーを当て、ドライバーの背をハンマーで軽くたたいて、パンチ穴をあけてください。

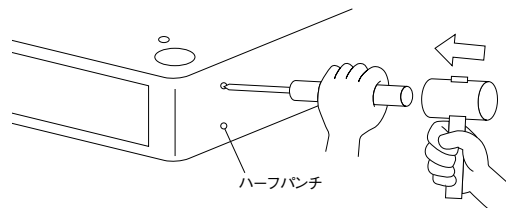

④ パイプ取付具Aにパイプの切欠きを合わせて取り付けます。

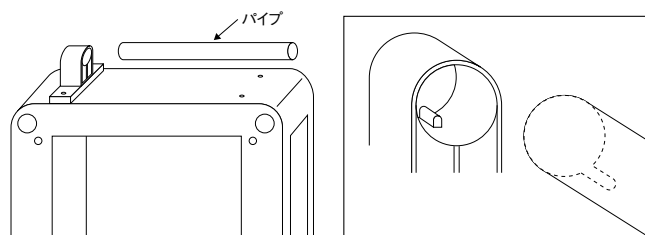

⑥ 薄型引出に引出本体を戻し、フェニックスワゴンの取扱説明書に従いワゴンを組み立ててください。

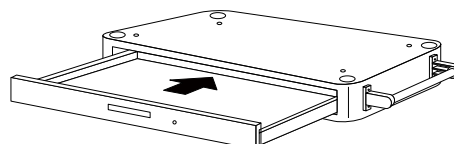

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室

TEL ☎ 0120-509-849

FAX ☎ 0120-509-839

<http://www.orange-book.com/>