

TRUSCO  
PRO TOOL

業務用

Quick Setting Adhesive (Jelly type)

瞬間接着剤

ゼリー状

品番 SYU4G-Z

発注コード 380-5503



▲商品詳細

NET.  
4g

垂れない&浸み込まない  
壁面や天面でもしっかり接着

用途

木材

陶磁器

金属

合成  
ゴム

硬質  
プラスチック

裏面の内容を  
よく読んでから  
ご使用ください

使用温度目安:-10~60℃

MADE IN JAPAN

瞬間接着剤 4g ゼリー状

品番 SYU4G-Z

発注コード  
380-5503

種類:


化学反応形接着剤  
第4類第3石油類

危険等級Ⅲ

乾燥した冷暗所に保管

この文面は、ご使用になるお客様に対し、重要な  
情報を提供するものですので必ずお読みください。

【開封方法】※開封時、チューブを強く持つと接着  
剤が飛び出るおそれがあるのでご注意ください。

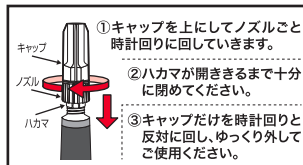

【使用方法】1.接着面についている汚れ、水分、サビ、油分を取り  
除き、よく乾燥させます。2.接着する片面に塗布し、接着面を  
合わせて固定してください。塗布量は、必要最小限にしてくだ  
さい。多すぎると接着時間が遅れたり、白化(まわりが白くなる  
現象)の原因となります。3.使用後はノズル先端をきれいにふ  
き取り、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。

【注意事項】●熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源  
から遠ざけること。禁煙。●火災の場合:消火するために粉  
末消火薬剤等を使用すること。●換気:刺激臭があるので換  
気にご注意すること。屋外又は換気の良い場所だけで使用す  
ること。気分が悪いときは医師に連絡すること。●保護手袋  
/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。●手袋や着衣  
などに多量にしみ込んだ場合:急激に発熱してやけどするこ  
とがあるので注意すること。軍手は、やけどの危険性がある  
ため使用しないこと。●皮付に付着した場合:皮を瞬間的  
に強力に接着するので、皮につけないように注意すること。  
誤って指などを接着したときは、お湯のなかでゆっくりもみほ  
くしながらはがすこと。●吸入した場合:空気の新鮮な場所  
に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。●眼に入った  
場合:眼に入ったときはすぐにきれいな水で洗眼し、医師の  
手当てを受けること。無理にはがそうしたり、眼をこすつた  
りは絶対にしないこと。●保管場所:消防法の危険物第4類  
第3石油類(危険等級Ⅲ)に該当するので、火気のある場所  
では使用しないこと。直射日光、湿度、ならびに塩基性物質(硬  
化促進剤、アミンなど)を避けて保管すること。子供の手の届  
かないところに保管すること。換気の良い場所で保管するこ  
と。容器を密閉しておくこと。施錠して保管すること。●廃棄  
について:廃棄するときは容器を密封して、産業廃棄物として  
処理すること。●その他:接着以外の用途に使用しないこと。  
本紙は使い終わるまで捨てずに、「使用方法・注意事項」を作  
業者がいつでも見られる場所に保管または掲示すること。

まず、ご使用になる前に、本品が目的とされる用途に  
適合しているかどうか良くお確かめください。

【接着できないもの】ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩  
ビ・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・ガラスには接着しません。  
※貴金属、美術品などの高価品には使用しないでください。  
※接着面積が小さい場合(メガネフレームなど)やメッキ部品  
には十分な強度が得られないことがあります。※スチロール、  
アクリル、ポリカーボネートのプラスチックに使用した場合、  
ひび割れを起こしたり溶けることがあります。

【GHS表記】



警告 (危険有害性情報)

可燃性液体、アレルギー性皮膚反応を起こす  
おそれ、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ  
成分:シアノアクリレート(75%以上)

総発売元

トラスコ中山株式会社

お客様相談室

0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

https://www.orange-book.com/

【SDSについて】

詳細については、  
「安全データシ  
ート(SDS)」を  
ご参照ください。

MADE IN JAPAN