


Majestouch 3

取扱説明書

この度はFILCO Majestouch 3 シリーズをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。記載事項をよくお読みいただいでからご使用ください。

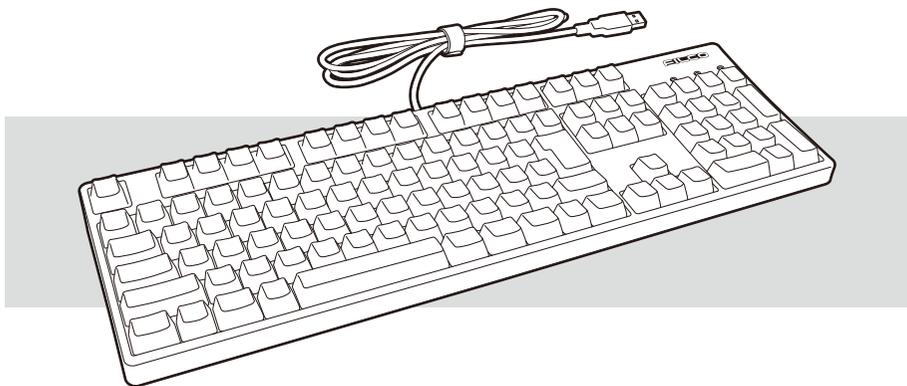

◆安全に関するご注意

キーボードを長時間使用することについて

キーボードの使用により、身体的な障害が生じる可能性があります。長時間の使用により手や腕、首や肩や腰への負担が多くなります。不快感、苦痛、鈍痛、痺れ、うずき、筋肉の硬直などが生じる場合には、直ちにキーボードの使用を中止してください。また定期的に休息をとるようにしてください。なお、体を感じる症状はパソコンを操作していないときにも発生します。体調が良くないときは長時間の操作はお控えください。

キーボードの取り扱いについて

キーボードを使用するうえで、落下などにより思わぬ事故となる場合があります。設置する場所は平らで滑らない場所をお選びください。キーボードは精密機械であり、内部に電気回路や変圧装置を含みます。飲み物などの水分が内部に混入しないよう取り扱いにお気をつけください。

分解は行わないでください

パソコンや周辺各機器の分解、修理、改造は行わないでください。手を切ったり感電の恐れがあります。保守用ラベルをはがすなど分解や改造の痕跡が見られた場合は保証規定の内容が適用されなくなる弊害もあります。

◆システム要件

PC : PS/2ポートまたはUSB2.0ポートを持つWindowsパソコン

OS : Windows XP Service Pack 2以降、Windows Vista、Windows 7/8/8.1/10/11

◆製品紹介

FR-4の2層基板

基本性能をより充実にするためFR-4（ガラスエポキシ基板）の2層基板を採用しました。


全スイッチ端子のスルーホールを半田でしっかりと固定し、打鍵時に発生する負荷と振動を鉄板にだけではなく基板側でも逃がすことが可能となり、耐久性・信頼性・打鍵感の向上を実現しました。

Nキーロールオーバー仕様


本シリーズは、複数の同時押しするキーを正確に認識するNキーロールオーバー仕様です。高速な文字入力や特殊ショートカットなど複数キー同時押しが可能で多様な操作に適合します。

◆キーレイアウト


108日本語配列

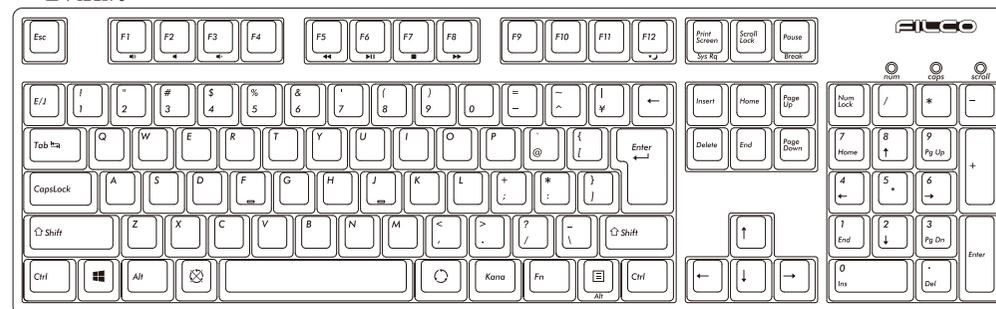


104英語配列

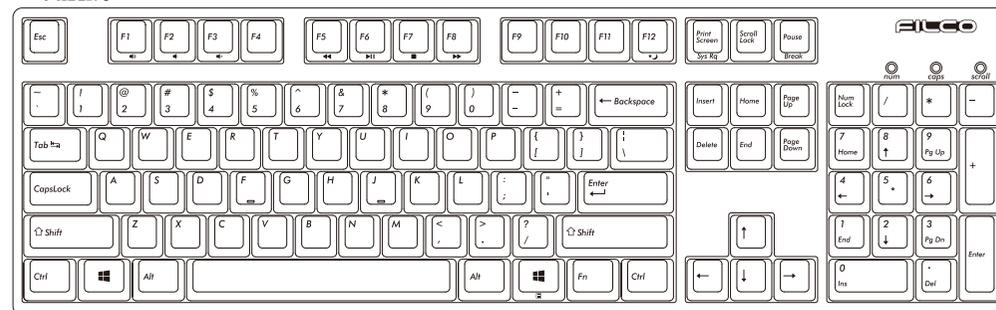

91日本語配列

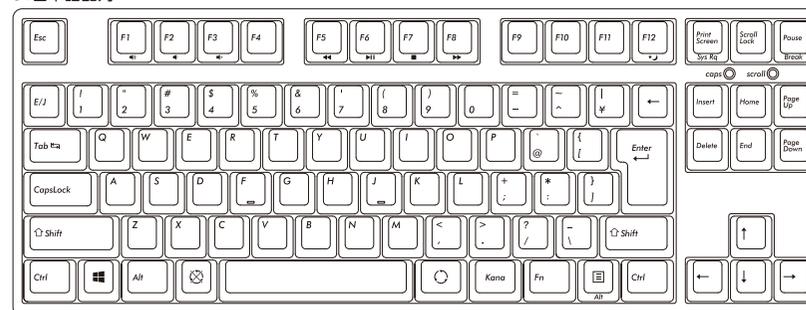

87英語配列

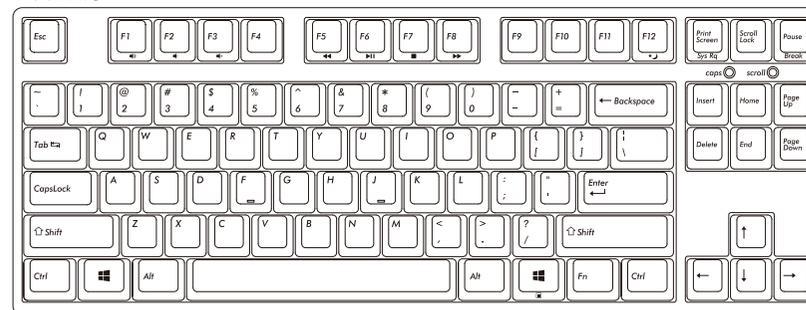

◆Fnファンクション操作について

キーの操作方法	表示	機能	キーの操作方法	表示	機能
		音量アップ			前のトラックへ
		音量ダウン			再生/一時停止
		ミュート			停止
		1秒押しでスリープ			次のトラックへ

日本語配列(108/91)

キーの操作方法	表示	機能
	Alt	Altキー

英語配列(104/87)

キーの操作方法	表示	機能
		Appキー

◆日本語キーボード かななしキートップについて

ローマ字入力時に使用しない“かな表示”のないモデルをご用意しています。日本語かな表示なしモデルでは、特殊キーの表記が違います。以下の表を参考にしてください。

キーの読み方	かな表示あり	かな表示なし	前面印字	キーの読み方	かな表示あり	かな表示なし	前面印字
半角/全角キー				変換キー			
無変換キー				カタカナひらがなキー			

◆US ASCII準拠配列 英語キーボードについて

US ASCII準拠配列の英語モデルをご用意しています。日本語配列とは操作が異なる部分があります。

日本語キーボードの機能	キーの操作方法
半角/全角キー (日本語入力オン/オフ)	
¥マーク	
変換キー	スペースキー

◆CapsLockキーについて

日本語配列とUS ASCII英語配列では、CapsLockキーの操作方法と機能に違いがあります。

	機能	キーの操作方法
日本語配列	CapsLock オン/オフ	
	日本語入力/英数入力切替	
英語配列	CapsLock オン/オフ	
	日本語入力/英数入力切替	

◆配列の変更

OSによっては、なんらかの原因で日本語配列のキーボードが英語配列のキーボードとして認識されるケースがあります。正しく認識させ直す方法を弊社ダイアテックWEBサイトのサポート情報ページ (<https://www.diatec.co.jp/support/>) に詳しく記載しておりますので、ご参照ください。

◆お問い合わせ窓口

ご使用中のお気づきの点、万が一問題が発生したときのお問い合わせは、以下の窓口をご利用ください。

ホームページからのお問い合わせ (お問い合わせフォーム)
https://www.diatec.co.jp/support/#FORM

保証規定

この保証書は製品が定格内の正常な使用状態で故障した場合、購入証明確認の上でご購入いただいた日から12ヶ月間の保証を行うものです。製品の初期不良はご購入日から1週間とし、初期不良と認められた場合は商品を交換します。保証期間内で初期不良と認められない場合は製品を修理します。1)保証書に販売店捺印、購入年月日の記入がない場合は無効となります。捺印がない場合や未記入の場合は購入証明(レシート・領収書等)が製品保証を受けるために必要です。本書と合わせて大切に保管ください。2)保証書は日本国内のみで有効です。本製品は購入国内での使用を前提に保証を規定しており、日本国内で販売店を通じて購入した場合はダイアテック株式会社、海外代理店を経由して購入した場合は代理店の定める保証規定が適用されます。3)本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。4)保証期間内でも次のような場合は有償での修理となります。A)通常の使用以外の操作で発生した場合の故障または損害。B)改造されたり不当な修理をされたことに起因する故障または損傷。C)お買い上げ後輸送されたことに起因する故障または損傷。D)地震、風水害そのほか不測の事故による損傷。E)本保証書を提示されない場合。F)保証書の所定事項の未記入、訂正された場合。5)次のような場合は保証期間に関わりなく一切保証いたしません。無償修理、有償修理はいずれも適用いたしません。A)購入国以外で使用された場合。B)オークションなどを含む中古販売・個人売買品・未開封品の二次販売等で入手された場合。

保証書

販売店印	保証期間	お買い上げ日	年	月	日	より	12ヶ月間
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>■販売店様へ お客様へ商品をお渡しする際は、必ず販売日をご記入の上貴店印をご捺印ください。 記載漏れがありますと、保証期間内でも無償保証が受けられません。</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>お名前(会社名)</p> <p>ご住所</p> <p>電話番号</p> <p>E-Mail</p> </div> </div>						

発売元 **ダイアテック株式会社**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-4 偕楽ビル(外神田)4F
Kairaku Bldg(Sotokanda)4F, 6-5-4 Sotokanda, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-0021, Japan

- Microsoft Windowsは米国マイクロソフト社及びその他の国における登録商標です。Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- FILCOはダイアテック株式会社の登録商標です。FILCO is a registered trademark of DIATEC CORPORATION.